

# USER'S MANUAL

## AIR-CONDITIONER



SRK20ZS-S  
SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S  
SRK50ZS-S

SRK20ZS-SB  
SRK25ZS-SB  
SRK35ZS-SB  
SRK50ZS-SB

SRK20ZS-ST  
SRK25ZS-ST  
SRK35ZS-ST  
SRK50ZS-ST



USER'S MANUAL  
AIR-CONDITIONER

**ENGLISH**

MANUEL DE L'UTILISATEUR  
CLIMATISEUR

**FRANÇAIS**

ANWENDERHANDBUCH  
KLIMAGERÄT

**DEUTSCH**

ISTRUZIONI PER L'USO  
CONDIZIONATORE D'ARIA

**ITALIANO**

MANUAL DEL PROPIETARIO  
ACONDICIONADOR DE AIRE

**ESPAÑOL**

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
AIRCONDITIONING

**NEDERLANDS**

MANUAL DO UTILIZADOR  
APARELHO DE AR CONDICIONADO

**PORTUGUÊS**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

**РУССКИЙ**

KULLANIM KILAVUZU  
SPLIT KLİMA

**TÜRKÇE**



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Klimasını seçtiğiniz için teşekkürler. En iyi ve en uzun ömürlü performansı elde etmek için, klimanızı kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Kılavuzunu okuyun ve talimatlarına uyun. Kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın. Kullanımla ilgili sorularınız olduğunda veya herhangi bir aksaklıkla karşılaştığınızda Kılavuza başvurun.

Bu klima konutlarda kullanılmak içindir.

Bu Ürün, florlanmış sera gazları içerir.

R410A gazını atmosfere boşaltmayın: R410A, Küresel Isınma Potansiyeli (Global warming potential - GWP) = 2088 olarak düzenlenmiş bir flüorlu sera gazıdır. Flüorlu sera gazı ve CO<sub>2</sub> eşdeğer ağırlığıyla ilgili dış üniteye bulunan etikete bakın.



Klima ürününüz bu simgeyle i aretlenmi olabilir. Bu, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın (2012/19/EU sayılı Direktifteki ekliyle WEEE) genel ev çöpüyle karı tırılmaması gerekti i anlamına gelir. Klimalar, yetkili yeniden kullanım, geri dönü üm ve iyile tirme tesislerinde i lenmemeli ve belediyenin çöp sisteminde imha edilmemelidir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için montajı yapan yerle veya yetkili makamlarla ba lantı kurun.



Klima ürününüzün içerdi i batarya bu simgeyle i aretlenmi tir ve Avrupa Birli i'nin 2006/66/EC sayılı direktifi 20. maddesi ve II. ek kısmı uyarınca son kullanıcılara bilgi sa lamaktadır.

Bataryanın ömrü doldu unda, genel ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır. E er yukarıda gösterilen sembolün altında bir kimyasal madde sembolü bulunuyorsa, bu bataryanın belirli bir konsantrasyon miktarının üzerinde a ır metal içermesi anlamına gelir. A a ıdaki gibi gösterilecektir:

Hg:cıva(%0.0005) , Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kur un(%0.004)

Lütfen bataryalarınızı gerekti i gibi do ru bir eilde yerel atık toplama merkezimize veya geri dönü üm tesislerine götürünüz.

Tüm Kapalı Mekan ve Açık Mekanlardan alınan ses emisyonu basınç seviyesi 70 dB'in(A) altındadır.

## İçindekiler

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Güvenlik önlemleri.....                                                 | 308 |
| Parçaların adları ve işlevleri .....                                    | 312 |
| Uzaktan kumanda.....                                                    | 314 |
| Uzaktan kumandayla kullanım hatası.....                                 | 314 |
| Geçici çalışma kullanımı.....                                           | 314 |
| Aynı odaya iki klima kurma.....                                         | 315 |
| Çocuk kilidi .....                                                      | 315 |
| Hava akışı menzil ayarı .....                                           | 316 |
| Uzaktan kumanda kullanım ve ekran bölümü.....                           | 317 |
| Geçerli zaman ayarı .....                                               | 318 |
| AUTO (OTOMATİK) modunun kullanımı ...                                   | 318 |
| AUTO (OTOMATİK) mod esnasında sıcaklık ayarı.....                       | 319 |
| FAN SPEED (FAN HIZI) .....                                              | 319 |
| COOL/HEAT/DRY/FAN (SOĞUTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullanımı ..... | 320 |
| Klima çalışma sıcaklığı aralığı.....                                    | 320 |
| HEAT (ISITMA) modunda çalışmanın özellikleri.....                       | 320 |
| Hava akışı yön ayarı.....                                               | 321 |
| 3D AUTO'nun (3 BOYUTLU OTOMATİK) kullanımı .....                        | 321 |
| SLEEP TIMER'in (UYKU ZAMANLAYICISI) kullanımı.....                      | 322 |
| OFF TIMER'in (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı.....                     | 322 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ON TIMER'in (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullanımı .....                                      | 323 |
| SLEEP TIMER + ON TIMER'in (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullanımı..... | 323 |
| ON TIMER + OFF TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı.....   | 324 |
| ALLERGEN CLEAR'in (ALERJEN TEMİZLİĞİ) kullanımı .....                                 | 324 |
| HAFTALIK ZAMANLAYICI kullanımı .....                                                  | 325 |
| HIGH POWER/ECONOMY'nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) kullanımı .....                           | 329 |
| NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullanımı .....                                            | 330 |
| SILENT (SESSİZ) kullanımı .....                                                       | 330 |
| MENU (MENÜ) fonksiyonu Ekran parlaklığı ayarı.....                                    | 331 |
| SELF CLEAN'in (KENDİ KENDİNİ TEMİZLİK) kullanımı .....                                | 332 |
| PRESET (ÖN AYAR) kullanımı .....                                                      | 332 |
| Otomatik yeniden çalıştırma fonksiyonu.....                                           | 333 |
| Etkili bir kullanım için ipuçları.....                                                | 333 |
| Bakım .....                                                                           | 334 |
| Doğru montaj.....                                                                     | 336 |
| Sorunların saptanması ve çözülmesi.....                                               | 336 |
| Not.....                                                                              | 337 |
| Yetkili satıcınızla temasa geçin.....                                                 | 338 |
| Çoklu klimalar hakkında .....                                                         | 338 |
| Otomatik arıza tespit fonksiyonu .....                                                | 339 |

**TÜRKÇE**

# Güvenlik önlemleri

- Sistemi kullanmaya başlamadan önce, sistemin uygun biçimde çalışmasını sağlamak için bu “Güvenlik önlemleri”ni dikkatle okuyun.
- Bu kullanım kılavuzunu okuduktan sonra lütfen ileride de başvurmak üzere saklayın. Kullanıcı olarak başka birisi devralırsa yeni kullanıcıya kılavuzun da verildiğinden emin olun.

|                                                                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UYARI</b>  | Sakınılmazsa ölüm veya yaralanma gibi ciddi sonuçlara neden olabilen potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir. |
|  <b>DIKKAT</b> | Sakınılmazsa yaralanma veya maddi hasara neden olabilen potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.              |

Güvenliğiniz açısından hayati önem taşıyan bu önlemlere uymakta büyük özen gösterin.

- Metinde sık sık geçen simgelerin anlamları aşağıda verilmiştir:

|                                                                                   |                             |                                                                                   |                                                 |                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Kesinlikle yasaktır.</b> |  | <b>Talimatlara uymakta büyük özen gösterin.</b> |  | <b>Doğru topraklama sağlayın</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## ■ MONTAJ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

|  <b>UYARI</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>İlgili sistem ev kullanımı içindir.</b><br/>Mühendislik atölyesi gibi zorlu ortamlarda kullanıldığı takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir.</li></ul>                                                                                                                                                                               |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sistem yetkili servis veya kalifiye bir kurulumcu tarafından kurulmalıdır.</b><br/>Sistemin montajını tek başınıza yapmanız tavsiye edilmez, zira hatalı kullanım su sızıntısı, elektrik çarpmaları veya yangına neden olabilir.</li></ul>                                                                                        |
|  <b>DIKKAT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yanıcı gaz kaçağı olabilecek yerlere monte etmeyin</b><br/>Gaz kaçağı yangın çıkmasına neden olabilir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
|                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bir toprak sızıntı kesici takıldığından emin olun.</b><br/>Toprak sızıntı kesici monte etmezseniz elektrik çarpması meydana gelebilir.</li><li>• <b>Tahliye hortumunu bütün su tahliye edilecek şekilde taktığınızdan emin olun.</b><br/>Yanlış montaj suyun oda içine damlayarak mobilyaları ıslatmasına yol açabilir.</li></ul> |
|                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sistem mutlaka uygun biçimde topraklanmalıdır.</b><br/>Toprak kablosu asla gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefonun toprak kablosuna bağlanmamalıdır. Topraklama kablosunun yanlış kurulumu bir elektrik çarpmasına neden olabilir.</li></ul>                                                                              |

## ■ KULLANIMLA İLGİLİ ÖNLEMLER

### ⚠ UYARI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çocuklar klimayla oynamamalıdır.</li> <li>• Kendinizi soğuk havaya uzun süre maruz bırakmayın.<br/>Aksi halde vücudunuz etkilenebilir ve sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.</li> <li>• Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.</li> <li>• Hava çıkışına bir şey sokmayın.<br/>İç fan yüksek hızla döndüğünden bu durum yaralanmaya neden olabilir.</li> </ul>                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu klima, denetim ve gözetim altında olduğu ya da klimanın güvenli kullanımına ilişkin talimatlar verildiği ve içerdiği tehlikeler anlatıldığı takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve fi ziksel, duymusal veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.</li> <li>• Uzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.<br/>Bu uyarıya uyulmaması, pillerin yutulmasına veya diğer kazalara yol açabilir.</li> </ul> |

### ⚠ DİKKAT

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Yalnızca onaylı sigortalar kullanın.</b><br/>Onaylı sigorta yerine çelik veya bakır tel kullanılması, cihazın bozulmasına veya yangına yol açabileceği için kesinlikle men edilmiştir.</li> <li>• <b>Düğmeleri ıslak ellerle tutmayın.</b><br/>Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.</li> <li>• <b>İç üniteye asılmayın veya sallanmayın.</b><br/>İç ünite aşağı düşerse yaralanabilirsiniz.</li> <li>• <b>Klimanın yakınına yanıcı böcek ilacı veya sprey boya koymayın, ayrıca bunları doğrudan sisteme doğru sıkmayın.</b><br/>Aksi halde yangın çıkabilir.</li> <li>• <b>Herhangi bir ısıtma cihazını doğrudan klimanın hava akımına maruz bırakmayın.</b><br/>Isıtma cihazı arızalanabilir.</li> <li>• <b>Klimayı suyla yıkamayın.</b><br/>Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.<br/>Yüksek basınçlı yıkayıcı kullanmak alüminyum kanatçıklara zarar verebilir, bu da performans azalmasıyla sonuçlanabilir.</li> <li>• <b>Gıda, bitki veya hayvanların, hassas cihazların veya sanat eserlerinin korunması için kullanmayın.</b></li> <li>• Klima sadece normal konut odalarında kullanım içindir. Klimanın herhangi bir başka amaçla kullanılması yiyecek vb maddelerinin kalitesini bozabilir.</li> <li>• <b>Klimanın üzerine vazo vb. gibi içinde su bulunan kaplar koymayın.</b><br/>Klimaya su kaçması tesisatın bozulmasına neden olabilir, bu ise elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.</li> <li>• <b>Klimayı, hava akış yönünün bitki veya hayvanların doğrudan üzerine geleceği bir yere monte etmeyin.</b><br/>Aksi halde hayvanların ve çiçeklerin sağlıkları olumsuz etkilenebilir.</li> <li>• <b>Klimanın üzerine oturmayın ve üzerine hiçbir şey koymayın.</b><br/>Klimanın devrilmesi veya üzerindeki eşyaların düşmesi yaralanmaya neden olabilir.</li> <li>• <b>Klimanın altındaki destek yapısını, uzun bir süre kullandıktan sonra düzenli olarak kontrol edin.</b><br/>Herhangibirhasarı derhal onarmazsanız, ünite aşağı düşerek kişisel yaralanmaya yol açabilir.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⚠ **DIKKAT**



- **Hava ısı eşanjörünün alüminyum kanatçıklarına dokunmayın.**

Yaralanmaya yol açabilir.

- **Elektrikli ev aletleri veya ev gereçlerini iç veya dış ünitelerin altına koymayın.**

Üniteden damlayacak yoğunlaşma suyu cisimleri paslandırabilir veya kazalara veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

- **Hava filtresi olmadan sistemi çalıştırmayın.**

Aksi halde ısı değiştiricinin tıkanmasından dolayı sistemde arıza meydana gelebilir.

- **Çalışmayı durdurduktan hemen sonra elektrik kaynağını kapatmayın.**

En az 5 dakika bekleyin; aksi halde su kaçağı veya arıza durumu doğabilir.

- **Sistemi ana güç kaynağından kumanda etmeyin.**

Yangın veya su kaçağına neden olabilir. Ayrıca fan beklenmedik bir anda çalışarak kişisel yaralanmalara yol açabilir.

- **Ünitenin içine sıvı dokmeyin ve ünite üzerine su kabı koymayın.**

Klimaya su kaçması tesisatın bozulmasına neden olabilir, bu ise elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.



- **Klimayı bir ısıtma cihazıyla birlikte kullanıyorsanız odanın içindeki havayı düzenli olarak havalandırmanız gerekir.**

Yetersiz havalandırma, oksijen eksikliğinden kaynaklanan kazalara neden olabilir.

- **Hava giriş panelini ve filtreleri çıkarırken, ayaklı merdiven gibi dengeli bir nesnenin üzerine sağlam bir şekilde basın.**

Aksi takdirde dengesiz nesnelerin devrilmesi sonucu bir kaza meydana gelebilir.

- **Klimayı temizlerken üniteyi durdurun ve güç kaynağını kapatın.**

İç fan dönerken asla paneli açmayın.

- **Dış ünitenin yakınına cisim koymayın veya ünitenin çevresinde yaprak birikimine izin vermeyin.**

Dış ünitenin etrafında cisimler veya yapraklar varsa, küçük hayvanlar ünitenin içine girebilir ve elektrikli parçalarla temas ederek arıza, duman veya yangına yol açabilirler.

- **İç ünitenin içini temizletmek için yetkili satıcınızla temasa geçin. Kendi başınıza yapmaya kalkışmayın.**

Onaylanmamış deterjanlar veya yanlış yıkama yönteminin kullanılması ünitenin plastik parçalarına zarar verip sızıntılara yol açabilir. Deterjanın elektrikli parçalar veya ünitenin motoruyla temas etmesi hasar, duman veya yangına da yol açabilir.

- **Gök gürültüsü duyarsanız veya yıldırım tehlikesi varsa üniteyi durdurun ve gücü kapatın.**

Üniteye zarar verebilir.

- **Güç kablosu hasar görürse yetkili servisiniz veya kalifiye bir kurulumcuyla irtibata geçin.**

Değiştirilmezse, cihazın bozulmasına veya yangına neden olabilir.

## ■ NAKLİYE VE ONARIMLA İLGİLİ TEDBİRLER

| ⚠ UYARI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hiçbir onarım ve değişiklik işlemini kendi kendinize yapmayın. Ünitenin onarılması gerekirse bayiye başvurun.</b><br/>Üniteyi kendiniz onarır ya da değiştirirseniz su kaçağı, elektrik çarpması ya da yangına neden olabilirsiniz.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Onarım işlemleri için yetkili satıcınıza danışın.</b><br/>Yanlış onarım elektrik çarpmasına, yangına vb neden olabilir.</li><li>• <b>Klimanın yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa, yetkili satıcınız veya kalifiye bir kurulumcuyla temasa geçin.</b><br/>Yanlış montaj su kaçağına, elektrik çarpmasına, yangın çıkmasına vb neden olabilir.</li><li>• <b>Anormal bir şey fark ettiğinizde (yanık kokusu gibi) sistemi durdurun, elektrik kaynağını kapatın ve satıcınıza danışın.</b><br/>Klimanın olağandışı koşullarda çalıştırılmaya devam edilmesi arızaya, elektrik çarpmasına, yangına vb neden olabilir.olabilir.</li><li>• <b>Klima odayı soğutamıyor veya ısıtamıyorsa, soğutma sıvısı kaçağı olabilir. Yetkili satıcınızla temasa geçin. Eğer soğutucu madde eklemek gerekirse, bu işlemin doğru yönergeleri için yetkili satıcınızla görüşün.</b><br/>Soğutucu akışkan çıplak deriyle temas ederse, soğuk yaralanmaya neden olabilir.<br/>Soğutucu akışkan gazı aşırı derecede solunursa, sinir fonksiyonunda baş dönmesi ve baş ağrısı gibi bozulmalara veya kalp fonksiyonunda düzensiz kalp atışı ve geçici kalp çarpıntısı gibi bozulmalara yol açabilir. Soğutucu akışkan üniteden bir fan ısıtıcısına, fırına, portatif ısıtıcıya veya başka bir ısı kaynağına beklenmedik şekilde sızarsa, zararlı gazlar ortaya çıkabilir.</li></ul> |

# Parçaların adları ve işlevleri

## İÇ ÜNİTE

Hava giriş ızgarası  
Sayfa 334

Hava filtreleri  
Sayfa 334

Fan  
• Ünitenin içi



Isı eşanjörü  
(Alüminyum kanatçık)

Panjurlar  
(Dikey kanatlar)  
• Sol/sağ hava akış  
yönü ayarı

Kanatlar  
(Yatay kanatlar)  
• Yukarı/aşağı hava  
akış yönü ayarı

Hava girişi

Oda sıcaklığı  
sensörü

Hava çıkışı

Ünitenin ekran  
bölümü  
Sayfa 313

### Hava temizleyici filtre

- Alerjen temizleme filtresi  
(Açık portakal rengi)



Filtre tutucu

- Hava tazeleyici deodorant  
filtre (Portakal rengi)



Filtre tutucu

**MITSUBISHI  
HEAVY INDUSTRIES**  
AIR CONDITIONER

SPLIT TYPE (INDOOR UNIT)

MODEL

SERVICE CODE

POWER SUPPLY

Model adı

## DIŞ ÜNİTE

Hava girişi  
(arka ve yan)

Fan  
• Ünitenin içi

Isı eşanjörü  
(Alüminyum kanatçık)

Boşaltma deliği


Hava çıkışı



Model adı

Soğutma sıvısı boru  
bağlantısı ve elektrik teli

Drenaj hortumu

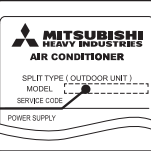

\* Görünüm modele göre değişir.



# Parçaların adları ve işlevleri

## Ünitenin ekran bölümü

### RUN (ÇALIŞMA) ışığı (yeşil)

- Çalışma sırasında yanar
- CLEAN (TEMİZLİK) kullanımı esnasında yavaş şekilde yanıp söner (3 saniye ON, 1 saniye OFF).

➡ Sayfa 332

- Isıtma kullanımında soğuk hava üflenmesini önlemek için hava akımı durdurulduğunda yanıp söner. (1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)

➡ Sayfa 337

### Sinyal alıcı uzaktan kumanda cihazı

### Ünite ON/OFF düğmesi

Bu düğme, uzaktan kumanda mevcut olmadığı zamanlarda üniteyi açmak/kapamak için kullanılabilir.

➡ Sayfa 314

### TIMER (ZAMANLAYICI) ışığı (sarı)

TIMER (ZAMANLAYICI) çalışırken yanar.

- Geçersiz kullanım modu esnasında RUN (çalıştırma) ışıkları hızlı şekilde yanıp söner.

➡ Sayfa 338

## Aksesuarlar



Uzaktan kumanda



Uzaktan kumanda tutucusu



Pil x2  
(R03 (AAA, Mikro))



Tahta vidası x2  
(uzaktan kumanda tutucusunun monte edilmesi için)



Alerjen temizleme filtresi  
(Açık portakal rengi)



Hava tazeleyici deodorant filtre (Portakal rengi)



Filtre tutucu x2


## NOT

### • Uzaktan kumanda sesli ikazı

Önceden ayarlana sıcaklık 24 °C'ye ayarlandığında veya AUTO (OTOMATİK) kullanım modu seçildiğinde ya da otomatik hava akımı seçildiğinde alarm sesi (PiPi) çıkar.

ON/OFF düğmesine basarak klima kapatıldığında alarm sesi (Pi) çıkar (TEMİZLİK modu hariç).

### Hava akışı ayarlaması

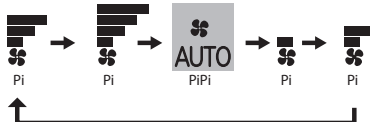

### Önceden ayarlanmış sıcaklık




# Uzaktan kumanda

## Pillerin ayarlanması

### 1 Kapağı çıkarın.

### 2 Yeni pilleri takın. R03 (AAA, Mikro)×2

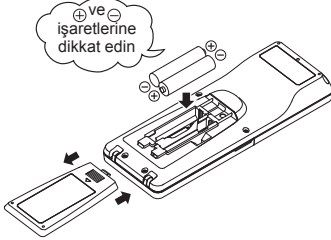

### 3 Kapağı kapatın.

### 4 Bir tükenmez kalem ucuyla ACL düğmesine basın.

- Geçerli zamanı ayarlayın.



Sayfa 318 2.adımdaki


### NOT

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- JIS veya IEC uyumlu bir pilin tavsiye edilen etkin kullanım süresi normal kullanımda 6 ila 12 ay olmalıdır. Daha uzun süreyle kullanıldığında ya da belirtilenden başka pil kullanıldığında pil akarak uzaktan kumandanın bozulmasına neden olabilir.
- Tavsiye edilen etkin kullanım süresi pilin üzerinde yazılıdır. Birimin üretim tarihine bağlı olarak bu süre daha kısa olabilir. Bununla birlikte pil nominal ömrünün sona ermesinden sonra da çalışıyor durumda olabilir.

- Ekranla herhangi bir anormal durum görünürse, bir tükenmez kalem ucuyla ACL düğmesine basın.

## Uzaktan kumanda askısının kullanılması

Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda askısı kullanılarak bir duvara veya sütuna asılabilir. Uzaktan kumandayı takmadan önce klimanın sinyalleri doğru biçimde aldığından emin olun.

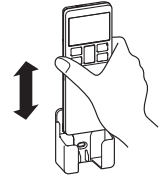

Uzaktan kumandayı takmak ve çıkarmak için askısı içinde aşağıya veya yukarıya kaydırın.

Aşağıda, pillerin tükendiği durumlar gösterilmiştir. Eski pilleri çıkarıp yerine yenilerini takın.

- Bir sinyal gönderildiğinde alındı sesi çıkmamaktadır.
- Ekran solarak yok olur.

## Uzaktan kumanda uyarı notu

### ⚠ Kesinlikle yasaktır

- |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Uzaktan kumandayı, elektrikli ısıtma kaplaması veya fırın gibi yüksek sıcaklık veren yerlerin yakınına koymayın.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığı veya başka bir güçlü ışık alacağı yerlerde bırakmayın.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Uzaktan kumandayı düşürmeyin. Dikkatle kullanın.</li></ul>                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Uzaktan kumanda ile cihaz arasına hiçbir engel koymayın.</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Uzaktan kumandanın üzerine sıvı dökmeyin.</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Uzaktan kumandanın üzerine ağır bir şey koymayın veya üzerine basmayın.</li></ul> |

# Uzaktan kumandayla kullanım hatası

- Piller bitiyor mu?**  
"Pillerin ayarlanması" yukarıda.  
Pilleri yenileriyle değiştirin ve işlemi tekrar deneyin.
- İşlem başarısız olursa, üniteyi geçici olarak çalışma kullanımı fonksiyonuyla çalıştırın.**  
Uzaktan kumandanın kontrol edilmesi için yetkili satıcınızla temasa geçin.

➡ Aşağıda


## Geçici çalışma kullanımı

- Ünite üzerindeki ünite ON/OFF düğmesi uzaktan kumanda kullanılmadığı zaman geçici olarak klimayı çalıştırma/durdurma işlevini görür.

### Çalışma programı

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| • OPERATION MODE (ÇALIŞMA KONUMU) | : AUTO |
| • FAN SPEED (FAN HIZI)            | : AUTO |
| • AIR FLOW (HAVA AKIM YÖNÜ)       | : AUTO |

- Ünite ON/OFF düğmesine basılınca çalışma başlar; düğmeye tekrar basarsanız çalışma durur.

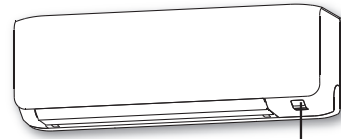

Ünite ON/OFF düğmesi

### NOT

- Ünitenin ON/OFF düğmesini 5 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutmayın. (5 saniyeden daha uzun süre basıldığında servis sırasında veya klimanın yerini değiştirirken kullanılan zorunlu soğutma kullanımına geçilir.)


# Aynı odaya iki klima kurma

■ Aynı odaya iki klima kurulduğunda, tek uzaktan kumandayla iki klima çalıştırılmadığında bu ayarı kullanın. Uzaktan kumandayı ve iç üniteyi ayarlayın.

## Uzaktan kumandanın ayarlanması

**1** Kapağı açın ve pilleri çıkarın.

**2** Pilin yanındaki sviç hattının bağlantısını tel makasıyla kesin.

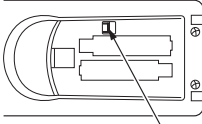

Bağlantıyı kesin


**3** Pilleri takın.  
Kapağı kapatın.

## İç üniteyi ayarlama

**1** Elektrik kaynağını kapatın ve 1 dakika sonra açın.

**2** Uzaktan kumandayı (sol tarafta açıklanan prosedüre göre ayarlanmış olan) iç üniteye doğrultun ve uzaktan kumanda üzerindeki ACL düğmesine basarak bir sinyal gönderin.

Sinyal ACL düğmesine basıldıktan yaklaşık 6 saniye sonra gönderildiğinden, uzaktan kumandayı iç üniteye bir süre daha yönlendirmeye devam edin.

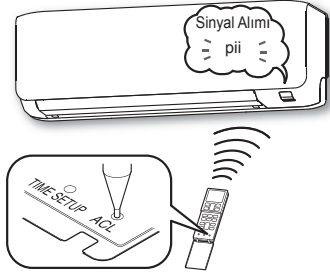


**3** İç üniteden sinyal alım ses olan "pii" sesinin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

Ayar tamamlandığında, iç üniteden bir alarm sesi "pii" çıkar. (Sinyal alım sesi gelmezse, ayarı baştan başlatın.)

# Çocuk kilidi

■ Bu işlev, bir işlem hatasını önlemek için uzaktan kumanda kullanımını kilitlet.

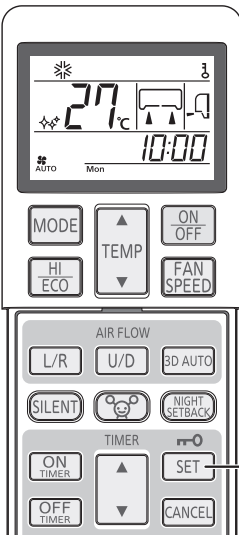

**1** SET (AYAR) düğmesine 3 saniye veya daha uzun süre basın.

İç ekrana gelir. Çocuk Kilidi ayarlandığında, yalnızca ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi çalıştırılabilir.

### Boşaltma işlemleri


SET (AYAR) düğmesine 3 saniye veya daha uzun süre basarak İÇ ışığını kapatın.

**NOT**

- Çocuk Kilidi ayarlandığında, sıcaklık, fan hızı ve hava akımı yönü ayarları değiştirilemez. Ayarları değiştirmek için, Çocuk Kilidini sıfırlayın.
- ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİĞİ) kullanımı sırasında çocuk kilidi çalışmaz.

# Hava akışı menzil ayarı

■ Klimanın yerini hesaba katın ve havalandırmadan en iyi şekilde yararlanmak için sol/sağ hava akışı menzili ayarlayın.

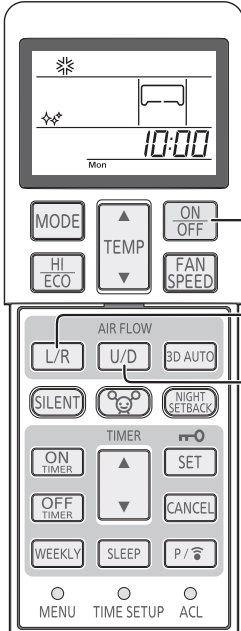

**1**

**Eğer klima çalışıyorsa, durdurmak için, ON/OFF (AÇ/KAPA) düğmesine basın.**

Ünite çalışırken hava akışı menzil ayarı yapılamaz.

**2**

**AIR FLOW U/D (UP/DOWN) ve AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) düğmelerini birlikte 5 saniye veya daha fazla basılı tutun.**

Hava akışı menzil ayarlama görüntüsü aydınlanır.

**3**

**Hava akışı menzil ayarını ayarlamak.**

AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) düğmesine basın ve istenilen konuma ayarlayın.

AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) (HAVA AKIMI SOL/SAĞ) düğmesine basıldığında, gösterge şu sırayla geçiş yapar:




**4**

**ON/OFF düğmesine basın.**

Klimanın hava akışı menzil ayarı ayarlandı. Hava akışı menzili ayarladıktan sonra 60 saniye içinde basın (hava akışı menzil ayarlama gösterge ışığı yanarken).


## Klima kurulum konumu ve hava akımı erimi

Aşağıdaki çizge klimanın kurulum konumlarına karşılık gelen hava akım erimlerini gösterir. Havalandırma sistemi maksimum verimlilikte kullanmak üzere, odanızın yerleşim planını göz önünde tutarak hava akımı erimlerinde ayarlamalar yapın.

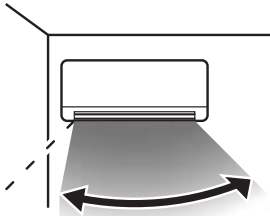


Hava Akım erimi

(Sol Uç Konumu)

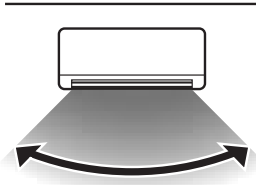

Hava Akım erimi

(Merkezi Konumu)

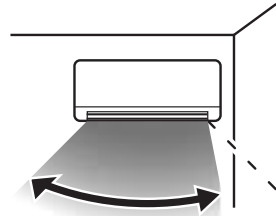


Hava Akım erimi

(Sağ Uç Konumu)

**NOT**


- Hava akışı menzil ayarı yapılandırdıktan sonra, güç kaynağı kapansa bile, bu ayar klimanın içinde muhafaza edilir. Hava akışı menzil ayarını değiştirmek için, uzaktan kumanda ile menzili tekrar ayarlayın.
- İşlem sırasında, hava akışı menzil ayarı ayarlanamaz.
- Klima, duvardan 50 cm mesafede kurulduğunda, hava akımının menzil ayarını "Sağ Uca Kurulum" veya "Sol Uca Kurulum" olarak değiştirilmesi tavsiye edilir.

# Uzaktan kumanda kullanım ve ekran bölümü

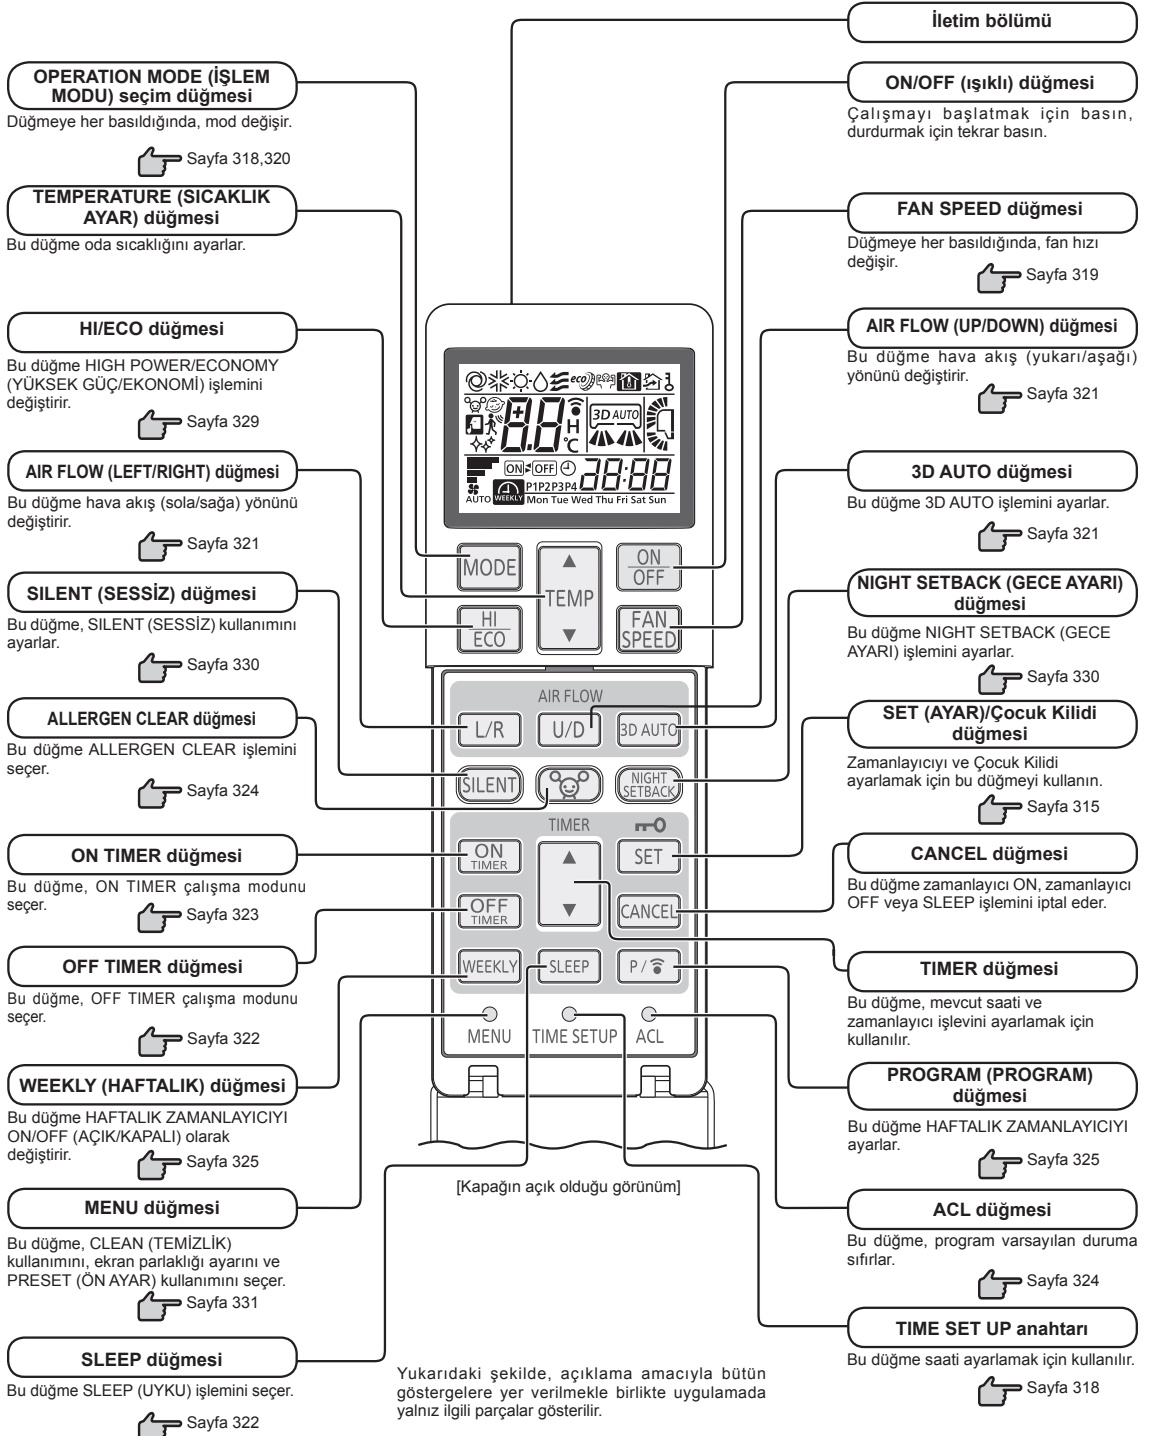

## İletim yöntemi


Uzaktan kumandadaki her düğmeye basıldığında (uzaktan kumanda klima ünitesine doğru yöneltildiğinde), bir sinyal iletilir. Sinyal doğru biçimde alınınca ünite bir ses çıkarır.

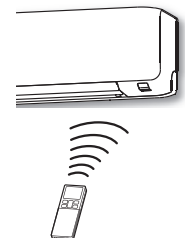

# Geçerli zaman ayarı

- Pilleri takarken, geçerli zaman otomatikman zaman ayar moduna ayarlanır. Mevcut saat olarak Mon (Pzt) ve 13:00 gösterilir. Doğru gün ve saati ayarlayın.

Örnek: Sat (Cmt) 10:30'a ayarlayın.

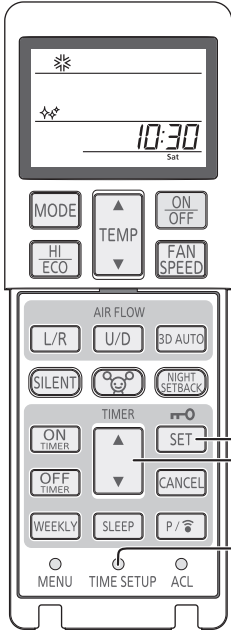

## 1

### TIME SET UP anahtarına bas.

Bir tükenmez kalem (ucu sivri olmayıp yuvarlak olan) ucu, vb. ile basın.  
Gün göstergesi yanıp söndüğünde gün ayarlanabilir.

## 2

### “▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.

(Sat (Cmt) ayarlı)

## 3

### SET (AYAR) düğmesine basın.

Gün göstergesi yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanmaya başladığında, gün ayarı tamamlanır ve saat göstergesi yanıp sönmeye başlar.  
2. adimdaki son işlemten sonra 60 saniye içinde düğmeye bastığınızdan emin olun, aksi takdirde gün ayarlanmaz.

## 4

### “▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.

(10:30 olarak ayarlayın)

## 5

### SET (AYAR) düğmesine basın.


Saat göstergesi yanıp sönmeye durumundan sabit yanma durumuna değişir ve ayar tamamlanır.  
Adım 4'deki son işlemten sonraki 60 saniye içinde düğmeye basmanız gerekir, aksi takdirde zaman ayarlanmaz.

### NOT

- Zamanlayıcının çalışması saate dayanır, o yüzden lütfen doğru şekilde ayarlayın.
- Saat ayarlandığında uzaktan kumanda verileri sıfırlanır.
- Uzaktan kumandanın pili değiştirildiğinde veya ACL düğmesine basıldığında, uzaktan kumandası başlangıç durumuna ayarlanır. HAFTALIK ZAMANLAYICI programı başlangıç durumunda ayarlanmadığından, programı ayarlama prosedürüne göre ayarlayın.

# AUTO (OTOMATİK) modunun kullanımı

- Çalıştırıldığı andaki oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak çalışma modunu (COOL, HEAT) seçer.

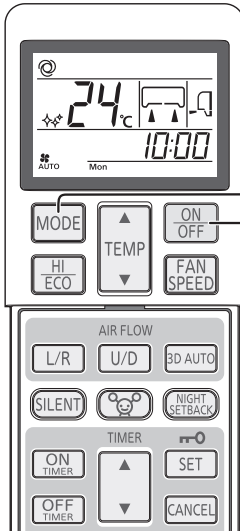

## 1

### MODE düğmesine basın.

Düğmeye her basıldığında mod değişir.  
☺ ögesine ayarlayın.

## 2

### ON/OFF düğmesine basın.

Durdurmak için:

ON/OFF düğmesine basın.

### NOT

- Çalışma sırasında dışarı hava üflenmiyorsa



Sayfa 337

- AUTO (OTOMATİK) mod programını istemiyorsanız, AUTO yerine COOL (SOĞUTMA), HEAT (ISITMA) veya FAN (FAN) ile değiştirin.



Sayfa 320


- Hava akımının yönünü ayarlama yöntemi.



Sayfa 321

# AUTO (OTOMATİK) mod esnasında sıcaklık ayarı

- AUTO mod esnasındaki varsayılan önceden ayarlanmış sıcaklık, hem soğutma hem de ısıtma modu için 24°C'dir. Ancak ▲ düğmesi veya ▼ düğmesiyle ayarlanabilir (Minimum 18°C, Maksimum 30°C).

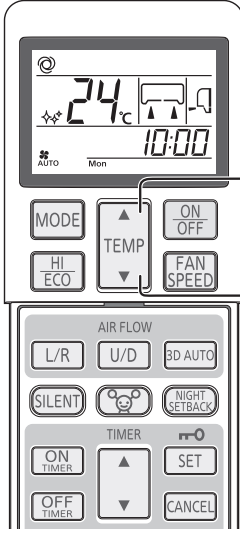

## 1

“▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.

Biraz soğuk olduğu zaman

▲ düğmesine basın.

- ▲ düğmeye her basıldığında, anahtar şu sırayla geçiş yapar  
18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.  
30 görüldüğünde ▲ düğmesine basılsa bile gösterge değişmez.


Biraz sıcak olduğu zaman

▼ düğmesine basın.

- ▼ düğmeye her basıldığında, anahtar şu sırayla geçiş yapar  
30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.  
18 görüldüğünde ▼ düğmesine basılsa bile gösterge değişmez.

## FAN SPEED (FAN HIZI)


- FAN SPEED (FAN HIZI), DRY (NEM ALMA) modu olmadan ayarlanabilir.

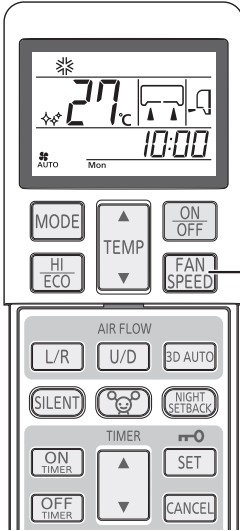

## 1

FAN SPEED düğmesine basın.

Düğmeye her basıldığında, fan hızı değişir.

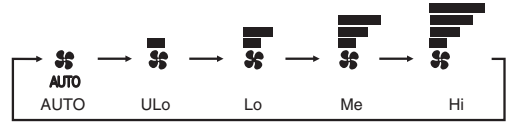


| Seçtiğiniz çalışma kapasitesi                          | FAN SPEED |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Mikro bilgisayar tarafından otomatik olarak belirlenir | AUTO      |
| Sessiz çalışma                                         | ULo       |
| Enerji tasarrufu çalışması                             | Lo        |
| Standart çalışma                                       | Me        |
| Yüksek kapasiteli güçlü çalışma                        | Hi        |

**NOT**

- FAN SPEED (FAN HIZI), Hi'dan Lo'ya veya ULo'ya geçirildiğinde, soğutucu gazın sesi duyulabilir.

# COOL/HEAT/DRY/FAN (SOĞUTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullanımı

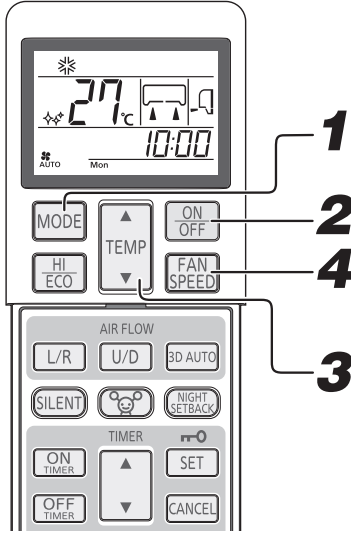

Hava akımının yönünü ayarlama yöntemi.

→ Sayfa 321

## NOT

- Isıtma işlemine başladığında dışarı hava üflenmiyorsa.  
→ Sayfa 337
- İşlem modu, klima çalışmadığında da ayarlanabilir veya değiştirilebilir.

# 1

## MODE düğmesine basın.

Gereken bir moda ayarlayın.

☼ (COOL), ☼ (HEAT), ☼ (DRY), ☼ (FAN)

# 2

## ON/OFF düğmesine basın.

# 3

## TEMP düğmesine basın.

Tercih edilen sıcaklık için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Öneri

| COOL          | HEAT          | DRY           | FAN |
|---------------|---------------|---------------|-----|
| 26 °C - 28 °C | 22 °C - 24 °C | 24 °C - 26 °C | —   |

# 4

## FAN SPEED düğmesine basın.

Fan hızını tercih ettiğiniz şekilde ayarlayın.

Fan hızı, Dry (Kuru) işlemi altında ayarlanamaz.

Durdurmak için:

ON/OFF düğmesine basın.

# Klima çalışma sıcaklığı aralığı

- Aşağıda belirtilen çalışma sınırları içinde kullanın. Bu sınırların dışında çalıştırılması, koruma cihazlarının devreye girmesine yol açarak ünitenin çalışmasını önleyebilir.

|                     | COOL (SOĞUTMA) modu kullanımı                                                                                                                                                          | HEAT (ISITMA) modu kullanımı |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dışarıdaki sıcaklık | Yaklaşık -15 ilâ 46°C                                                                                                                                                                  | Yaklaşık -15 ilâ 24°C        |
| İçerideki sıcaklık  | Yaklaşık 18 ilâ 32°C                                                                                                                                                                   | Yaklaşık 10 ilâ 30°C         |
| İçerideki nem       | Yaklaşık %80'in altında<br>Ünitenin %80'in üzerindeki nem seviyelerinde uzun süre kullanılması iç ünitenin yüzeyinde kondensasyon oluşmasına yol açarak su damlamasına neden olabilir. | —                            |

# HEAT (ISITMA) modunda çalışmanın özellikleri

## HEAT modunda çalışmanın işleyişi ve kapasitesi

- Ünite, dışarıdaki soğuk havadan ısıyı çekerek içeri vermek suretiyle odayı ısıtır. Isı pompası sisteminin bir özelliği olarak, dış hava sıcaklığı düştükçe ısıtma kapasitesi azalır.
- Klimayı açtıktan sonra sıcak hava gelmesi biraz zaman alabilir.
- Dışarıdaki sıcaklık çok düştüğünde ilave bir ısıtma kaynağı kullanılması uygun olur.

## Karlanma önleme

Dışarıdaki sıcaklık düşüp nem oranı yükseldiğinde dış ünitenin ısı eşanjörünün üzeri buz tutar ve bu durum verimli ısıtmayı engeller.


**Bu durumda, otomatik buz çözme fonksiyonu devreye girer ve buz çözme işlemi sırasında ısıtma işlemi 5 ilâ 15 dakika kadar durur.**

- Hem iç hem de dış fan durur ve buz çözme işlemi sırasında RUN ışığı yavaş yavaş yanıp sönmeye başlar (1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF).
- Karlanma önleme sırasında dış ünitenden dışarıya bir miktar buhar çıkabilir. Bu, buzun çözülmesi için gereklidir ve bir arıza değildir.
- Karlanma önleme işlemi tamamlanır tamamlanmaz HEAT çalışması yeniden başlar.




# Hava akışı yön ayarı

- Yukarı/aşağı yönü uzaktan kumanda üzerindeki AIR FLOW U/D (UP/DOWN) düğmesiyle ayarlanabilir. Bu düğmeye her basışınızda çalışma modu şöyle değişir:  
HAVA AKIŞI (YUKARI/AŞAĞI) modundaki değişim.



- Sol/sağ yönü uzaktan kumanda üzerindeki AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) düğmesiyle ayarlanabilir. Bu düğmeye her basışınızda çalışma modu şöyle değişir:  
HAVA AKIŞI (SOLA/SAGA) modundaki değişim.

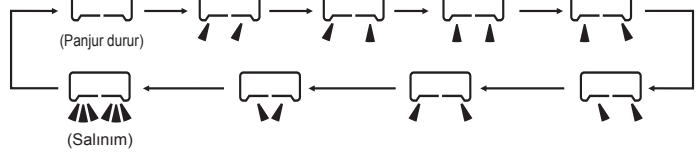

**NOT**

- Kanatçık ve panjurun gerçek konumu, gösterilenden farklı olabilir.

## ISITMA İŞLEMİNE DAİR NOT

- Isıtma kullanımı başlatıldığında kanat ve panjur yönü soğuk cereyanı önlemek için yatay/orta konumda sabitlenir. Sıcak hava beslemesi başlatıldığında ayarlanan konuma geri döner.
- Kanat ve panjur yönü, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaşip kompresör durduğunda veya buz çözme işlemi devam ederken yatay/orta konuma getirilecektir.
- Yukarıda belirtilen süre boyunca hava akış yönü ayarlanamaz. Hava akış yönü ayarlarını sıcak hava sağlandıktan ve kanat/panjur ayarlanan konuma gittikten sonra değiştirin.

## Panjur hafızası (Kanat veya panjur durdu)

Kanat veya panjur çalışırken AIR FLOW (U/D veya L/R) düğmesine bir kez bastığınızda, o konumda salınımı durdurur. Bu aç mikroişlemcinin hafızasına alındığı için, bir sonraki çalışmada kanat veya panjur otomatikman bu açıda ayarlanacaktır. Bu aç mikro-bilgisayar belleğinde saklandığında, tekrar çalıştırma başladığında kanat veya panjur otomatik olarak bu açıda ayarlanır.

### ⚠ UYARI

- Herhangi bir cismi klimadan gelen hava akışına uzun süre doğrudan tutmayın.

### ⚠ DİKKAT


- COOL (SOĞUTMA) veya DRY (NEM ALMA) işlemi sırasında, hava akışı uzun süre tam aşağı yönde olacak şekilde çalıştırmayın. Aksi takdirde, çıkış ızgarasında yoğunlaşma oluşarak aşağıya damlayabilir. Aksi halde dış ızgarada kondensasyon oluşarak yere damlayabilir.
- Kontrol açısı değişebileceği veya kanat veya panjur tam olarak kapanamayabileceği için, kanatları veya panjurları elle ayarlamaya çalışmayın.

- Durma sırasında tavsiye edilen panjur açısı

|           |                                                                                      |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| HEAT      |   | (Öne eğik hava akımı) |
| COOL, DRY |  | (Yatay hava akımı)    |

# 3D AUTO'nun (3 BOYUTLU OTOMATİK) kullanımı

- Fan hızı ve hava akım yönü otomatik olarak kontrol edilir. Böylece odanın tamamı etkin bir biçimde havalandırılır.

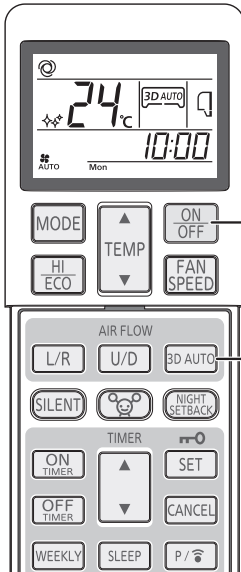


**1**

ON/OFF düğmesine bas.

**2**

3D AUTO düğmesine basın.

3D AUTO (3D OTOMATİK) düğmeye her basıldığında, gösterge şu sıraya göre değişir:



### Boşaltma işlemleri

3D AUTO (3D OTOMATİK) göstergesini kapatmak için 3D AUTO (3D OTOMATİK) düğmesine basın.


**NOT**

- İşlem modunu değiştirdiğinizde 3D AUTO (3D OTOMATİK) işlemi iptal edilir.
- Eğer 3D AUTO işlemi iptal edilirse, hava akım yönü 3D AUTO ayarı yapılmadan önceki yöne değişir.
- 3D AUTO (3D OTOMATİK) işlemi, yalnızca AUTO (OTOMATİK), COOL (SOĞUTMA) veya HEAT (SICAK) işlem modunda ayarlanabilir.

# SLEEP TIMER'ın (UYKU ZAMANLAYICISI) kullanımı

- Ayarlanan zaman geçtikten sonra ünite otomatik olarak duracaktır.

Çok fazla ısıtma ve soğutmadan kaçınmak için ayarlanmış olan sıcaklık geçen zamana göre otomatik olarak ayarlanır. Sayfa 324

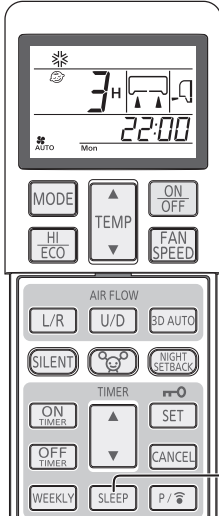

1

## Ayarlanan zamanın değiştirilmesi

SLEEP (UYKU) düğmesine basarak yeni bir süre ayarlayın.

## İptal etmek için

SLEEP (UYKU) göstergesini kapatmak için CANCEL (İPTAL) düğmesine basın.

1

## SLEEP düğmesine basın.


- Ünite kapalıyken basıldığı takdirde,

SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) işlemi bir önceki çalışma ayarlarıyla başlar, ve ayarlanmış olan zaman gelince klima kapanır.

- Ünite çalışırken basıldığı takdirde,

Klima ayarlanan zaman gelince kapanır.

Bu düğmeye her basışınızda gösterge şöyle değişir:



Örnek: 3 saat sonra durmasını istiyorsunuz.

3H olarak ayarlayın  
Zamanlayıcı ışığı (sarı) yanar.

- Ayar süresi geçtiğinde ünite durur.

NOT


- ALLERGEN CLEAR işlemi sırasında SLEEP işlemi çalıştırılmaz.
- SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI), OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) ile aynı anda ayarlanamaz.

# OFF TIMER'ın (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı

- Ayar zamanı geldiğinde ünite otomatikman durur.

Klima kapalıyken Adım 1'den, klima çalışırken Adım 2'den başlayın.

Örnek: 22:30'da durmasını istiyorsunuz.

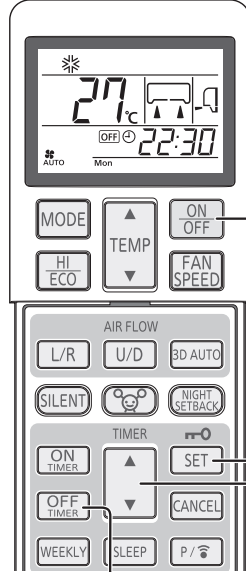

1

4

3

2

## Ayarlanan zamanın değiştirilmesi

OFF TIMER düğmesini kullanarak yeni bir zaman belirleyin.

## İptal etmek için

Zamanlayıcı ekranını kapatmak için CANCEL (İPTAL ET) düğmesine basın.

1

## ON/OFF düğmesine basın.

2

## OFF TIMER düğmesine basın.

OFF TIMER göstergesi OFF yanıp sönmeye başlar.

3

## “▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.

▲ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir: (On dakikalık birimler)

→0:00→0:10→0:20→...→1:00→1:10→

▼ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir: (On dakikalık birimler)

→0:00→23:50→23:40→...→23:00→22:50→

22:30 olarak ayarlayın

4

## SET (AYAR) düğmesine basın.

Ekran yanıp sönmeye durumundan sürekli yanma durumuna geçer ve ayarlama işlemi tamamlanır.  
Zamanlayıcı ışığı (sarı) yanar.

NOT


- Ünite, ayarlanan sürenin sonunda durur.
- Adım 3'teki son işlemle sonraki 60 saniye içinde düğmeye basmanız gerekir, aksi takdirde ayar işlemi tamamlanmaz.
- OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı sırasında geçerli zaman gösterilmez.
- ALLERGEN CLEAR işlemi sırasında OFF TIMER işlemi çalıştırılmaz.
- SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) kullanımından farklı olarak, OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı sırasında otomatik ayarlı sıcaklık uyarı yapılmaz.

# ON TIMER'ın (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullanımı

- Oda sıcaklığının ayar zamanında optimum sıcaklığa ulaşması için, çalışma ayar zamanından 5 ila 60 dakika önce başlar. ON TIMER işlemi klimanın çalışıp çalışmamasından bağımsız olarak ayarlanabilir.

👉 Sayfa 324

Örnek: İstenen oda sıcaklığına saat 8:00'de ulaşıldığında.

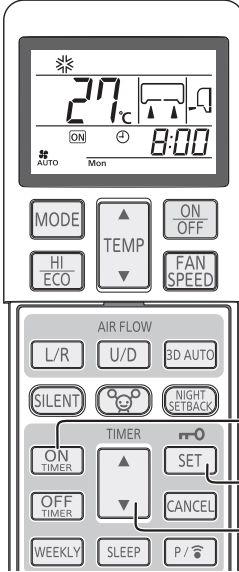

## 1

### ON TIMER düğmesine basın.

ON TIMER göstergesi **ON** yanıp sönmeye başlar.

## 2

### “▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.

▲ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:

→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (On dakikalık birimler)

▼ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (On dakikalık birimler)

8:00 olarak ayarlayın

## 3

### SET (AYAR) düğmesine basın.

Ekran yanıp sönmeye durumundan sürekli yanma durumuna geçer ve ayarlama işlemi tamamlanır. Zamanlayıcı ışığı (sarı) yanıtır. Klima çalışırken ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayarı yapılırsa klimanın çalışması durdurulur.

**NOT**

- Çalışma belirlenen zamandan 5 ila 60 dakika önce başlar.
- Zamanlayıcı ışığı (sarı) ayarlama sırasında söner.
- Adım 2'teki son işlemde sonraki 60 saniye içinde düğmeye basmanız gerekir, aksi takdirde ayar işlemi tamamlanmaz.
- ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullanımı sırasında geçerli zaman gösterilmez.
- ALLERGEN CLEAR işlemi sırasında ON TIMER işlemi çalıştırılmaz.
- ON TIMER (AÇIK ZAMANLAYICI) ayarlandıktan sonra eğer ON/OFF (AÇ/KAPA) düğmesine basılırsa, ayar iptal edilecektir.

### Ayarlanan zamanın değiştirilmesi

ON TIMER düğmesini kullanarak yeni zaman ayarını yapın.

### İptal etmek için

Zamanlayıcı göstergesini kapatmak için CANCEL (İPTAL) düğmesine basın.

## SLEEP TIMER + ON TIMER'ın (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullanımı

- Bu, SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ve ON TIMER'ın (AÇILMA ZAMANLAYICISI) birleştirilmiş zamanlayıcı kullanımıdır.

Örnek: 3 saat sonra durup, saat 8:00'deki belirlenmiş sıcaklığın yakınında olmak üzere tekrar çalışacak.

## 1

### SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayarı

Sayfa 322'deki yöntemle ayarlanır.



3H

olarak ayarlayın

## 2

### ON TIMER çalıştırma ayarı

ON TIMER'da (AÇILMA ZAMANLAYICISI) bahsedilen yukarıdaki prosedürle ayarlayın.




8:00

olarak ayarlayın

Bu ünitenin zamanlayıcı ışığının (sarı) yanma ayarı tamamlanmış olur.



- SLEEP TIMER'ın (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar süresi geçtikten sonra çalışma durur ve ON TIMER'ın (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar zamanından 5 ila 60 dakika önce başlar.
- ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar zamanı geldiğinde zamanlayıcı ışığı söner.

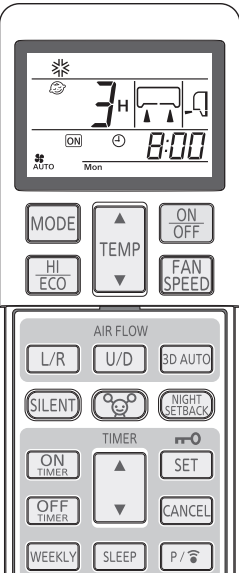

### Ayarlanan zamanın değiştirilmesi


SLEEP veya ON TIMER düğmesini kullanarak yeni zaman ayarını yapın.

### İptal etmek için

Zamanlayıcı ekranını kapatmak için CANCEL (İPTAL ET) düğmesine basın.

# ON TIMER + OFF TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı

■ Bu, ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ve OFF TIMER'ın (KAPANMA ZAMANLAYICISI) birleştirilmiş zamanlayıcı kullanımıdır.

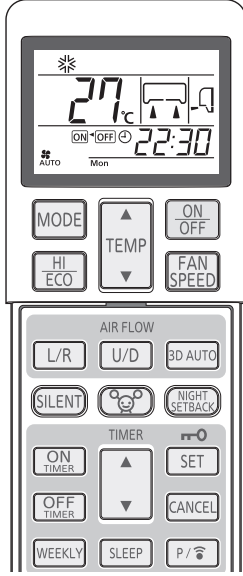

Örnek: Mevcut zaman 21:00. Klima çalışıyor.

22:30'da durup, saat 8:00'deki ayar sıcaklığının yakınında olmak üzere tekrar çalışması istendiğinde.

## 1 OFF TIMER çalışma ayarı.

Sayfa 322'deki yöntemle ayarlanır.

OFF 22:30 olarak ayarlayın

## 2 ON TIMER çalışma ayarı.

Sayfa 323'deki yöntemle ayarlanır.

ON 8:00 olarak ayarlayın

Ayar tamamlandığında ünite üzerindeki zamanlayıcı ışığı (sarı) yanacaktır.

■ Ayarlanan saat uzaktan kumandada gösterilir. Gösterge işlem durumuna bağlı olarak değişir.

• Klima duruyor.

ON OFF

İlk önce klima ON TIMER (AÇIK ZAMANLAYICI) ile çalışmaya başlar. Sonra klima OFF TIMER (KAPALI ZAMANLAYICI) olarak durur.

• Klima çalışıyor.

ON OFF

İlk önce klima OFF TIMER (KAPALI ZAMANLAYICI) olarak durur. Sonra klima ON TIMER (AÇIK ZAMANLAYICI) olarak çalışmaya başlar.

### Ayarlanan zamanın değiştirilmesi

OFF TIMER veya ON TIMER düğmesini kullanarak yeni bir zaman belirleyin.

### İptal etmek için

Zamanlayıcı göstergesini kapatmak için, CANCEL (İPTAL) veya ON/OFF (AÇ/KAPA) düğmesine basın.

**NOT**

- Zamanlayıcı işlemi sadece takip eden 24 saat için ayarlanabilir.

### Rahat Başlatma

ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullanımı, odanın optimum sıcaklığa ZAMANINDA ulaşması için ünite çalışmaya biraz daha erken başlar. Buna "Rahat Başlatma" adı verilir.

• İşleyiş

Oda sıcaklığı, AÇILMA zamanından 60 dakika önce kontrol edilir. O sıradaki sıcaklığa bağlı olarak zamanlayıcı "ON" saatine gelmeden 5 ila 60 dakika önce klima çalışmaya başlar.

- Bu fonksiyon hem COOL (SOĞUTMA) hem de HEAT (ISITMA) kullanım çalışmada (AUTO (OTOMATİK) da dahil) kullanılabilir. DRY modlarında geçerli değildir.




### UYKU ZAMANLAYICISI

SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) seçildiğinde, ayarlanan sıcaklık bir süre sonra otomatikman ayarlanarak odanın soğutma sırasında fazla soğuk, ısıtma sırasında da fazla sıcak olmaması sağlanır.

► COOL kullanımı ◀

► HEAT kullanımı ◀

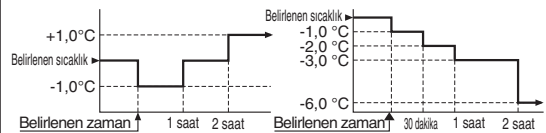

# ALLERGEN CLEAR'ın (ALERJEN TEMİZLİĞİ) kullanımı

■ Alerjen temizleme filtresinde biriken alerji yaratan alerjenleri gidermek için enzim gücü kullanılır.

**1**


ALLERGEN CLEAR düğmesine basın.

Durdurmak için:

ON/OFF veya ALLERGEN CLEAR düğmesine basın.

**NOT**

- Oda sıcaklığı biraz değişebileceğinden, bunun odada kimse yokken yapılması önerilir. (Yaklaşık 90 dakika içinde tamamlanır.)
- ALLERGEN CLEAR çalıştırması sırasında sıcaklık, fan hızı, hava akımı yönü ve zamanlayıcı işlem ayarları yapılamaz.
- SCM çoklu sistem durumunda, ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİĞİ) kontrol işlevi geçersizdir.
- SCM çoklu sistem durumunda, ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİĞİ) düğmesine yanlışlıkla basılırsa, böyle bir komutu alan iç ünitenin çalışması durur.

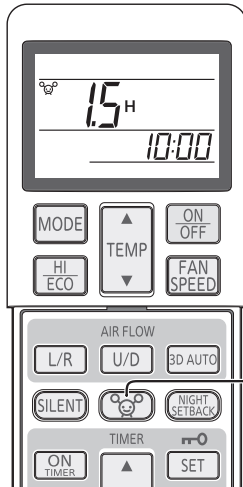

**1**

# HAFTALIK ZAMANLAYICI kullanımı

■ Haftanın her günü için en fazla 4'e kadar zamanlayıcı çalışma (ON TIMER / OFF TIMER) (AÇMA ZAMANLAYICI/KAPAMA ZAMANLAYICI) mevcuttur. Haftada maksimum 28 program kullanılabilir. Bu ayarlandığında, zamanlayıcı işlemi HAFTALIK ZAMANLAYICI iptal edilmedikçe her hafta aynı programlarda yinlenecektir.


## Örnek (Soğutma sezonu)

HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarı  
MANUEL ayarı

|                 | 6:00                                               | 8:00                                     | 10:00                                             | 12:00             | 14:00                                     | 16:00                                              | 18:00 | 20:00 | 22:00                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|
| Mon             | Program 1<br>AÇIK 6:00<br>SOĞUK 27°C<br>Fan : AUTO | Program 2<br>KAPALI 8:30                 |                                                   |                   |                                           | Program 3<br>AÇIK 17:00<br>SOĞUK 28°C<br>Fan : Lo  |       |       | Program 4<br>KAPALI 22:00 |
| Tue             | Program 1<br>AÇIK 5:30<br>SOĞUK 27°C<br>Fan : AUTO | Ayarı değiştir<br>AUTO 27°C<br>Fan : Me  | Program 2<br>KAPALI 12:00                         | AÇIK              |                                           | Program 3<br>AÇIK 17:00<br>SOĞUK 28°C<br>Fan : Lo  |       |       | Program 4<br>KAPALI 22:00 |
| Wed<br>~<br>Fri |                                                    | AÇIK<br>SOĞUK 28°C<br>Fan : ULo          | Program 1<br>KAPALI 10:00                         | AÇIK<br>KURU 25°C | Program 2<br>KAPALI 14:00                 | Program 3<br>AÇIK 18:00<br>SOĞUK 28°C<br>Fan : ULo |       |       | Program 4<br>KAPALI 22:00 |
| Sat             | Program 1<br>AÇIK 7:30<br>SOĞUK 26°C<br>Fan : Hi   | Ayarı değiştir<br>SOĞUK 25°C<br>Fan : Hi | Program 2,3<br>hiçbir ayar                        |                   | Ayarı değiştir<br>SOĞUK 28°C<br>Fan : ULo |                                                    |       |       | Program 4<br>KAPALI 22:00 |
| Sun             | Program 2<br>AÇIK 7:00<br>SOĞUK 28°C<br>Fan : Hi   | KAPALI                                   | Program 1<br>AÇIK 12:00<br>SOĞUK 26°C<br>Fan : Hi |                   |                                           | Program 3<br>AÇIK 19:00<br>SOĞUK 27°C<br>Fan : ULo |       |       | Program 4<br>KAPALI 22:00 |

## HAFTALIK ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ayarı

■ WEEKLY (HAFTALIK) düğmesini kullanarak HAFTALIK ZAMANLAYICIYI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) olarak değiştirin.

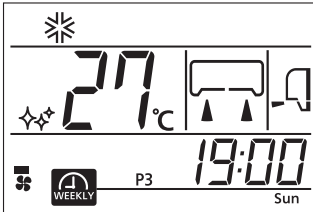

1

### WEEKLY (HAFTALIK) düğmesine basın.

HAFTALIK ZAMANLAYICI etkin hale gelir. WEEKLY (HAFTALIK) düğmeye her basıldığında, gösterge şu sıraya göre değişir:



HAFTALIK ZAMANLAYICI AÇIK olarak ayarlandığında, klimanın zamanlayıcı ışığı (sarı) yanar.


Uzaktan kumandanın pili değiştirildiğinde veya ACL düğmesine basıldığında, uzaktan kumandası başlangıç durumuna ayarlanır. HAFTALIK ZAMANLAYICI programı başlangıç durumunda ayarlanmadığından, programı ayarlama prosedürüne göre ayarlayın.

## NOT

- HAFTALIK ZAMANLAYICI, klimanın çalışıp çalışmadığını önemli olmaksızın ON/OFF (AÇIK/KAPALI) olarak ayarlanır.
- HAFTALIK ZAMANLAYICININ ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) işlemi, klimanın çalışıp çalışmadığını önemli olmaksızın etkin hale gelir. ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) ayarlama saatine ulaşıldığında, uzaktan kumanda ayarlanan içeriğe göre çalışır. Uzaktan kumanda göstergesi de ayarlanan işlem içeriğine geçer. Ayar, HAFTALIK ZAMANLAYICININ ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) işleminden sonra uzaktan kumandadan değiştirilebilir. Aşağıdaki içerik ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) ile ayarlanabilir. İşlem modu, fan hızı, sıcaklık, hava akımı yönü, ECONOMY (EKONOMİ), 3D AUTO (3D OTOMATİK), NIGHT SETBACK (GECE AYARI), SILENT (SESSİZ). Rahat Başlatma HAFTALIK ZAMANLAYICI ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) işlemi için yapılmaz.

- HAFTALIK ZAMANLAYICININ OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) işlemi yalnızca klima çalışırken etkindir. OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) tarafından ayarlanan saatte ulaşıldığında, klima durur.
- Mevcut gün (haftanın günü) için birden fazla program numarası ayarlandığında, işlem ayarlanan en erken saatten yapılır.
- Çeşitli zamanlayıcılar (ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI), OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) ve SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICI)) çalıştığında, HAFTALIK ZAMANLAYICI ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) ayarlanan saatte erişildiğinde bile çalışmaz. HAFTALIK ZAMANLAYICI, çeşitli zamanlayıcılar sonlandırıldıktan sonra etkin hale gelir.
- Haftanın aynı gününde aynı saatte ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) ayarlanamaz.
- Üniteye WEEKLY TIMER (HAFTALIK ZAMANLAYICI) ayarı gönderilmediğinde, uzaktan kumandada WEEKLY (HAFTALIK) düğmesine basılsa ve (HAFTALIK ZAMANLAYICI) ışığı yanmaz.

## Ayar modu <Bireysel ayar>

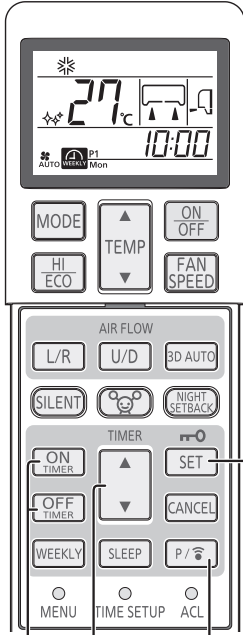


6 2,4 1 3,5

Haftanın mevcut gününü ve saatini ayarladıktan sonra ayarlayın.

**1**

**PROGRAM (PROGRAM) düğmesine basın.**

ve haftanın mevcut günü yanıp söner.

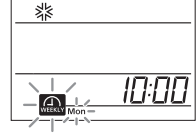

**2**

**“▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.**

Haftanın ayırılacak gününü seçin.

▲ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:

Mon → Tue → Wed → ... → Sun → Haftanın tüm günlerini görüntüler

▼ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:


Mon → Haftanın tüm günlerini görüntüler → Sun → Sat → ... → Tue



**3**

**SET (AYAR) düğmesine basın.**

Haftanın günü belirlenir ve program numarası yanıp söner.

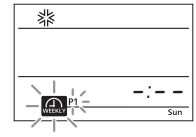

**4**

**“▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.**


Bir program numarası seçin.

▲ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:

P1 → P2 → P3 → P4

▼ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:

P1 → P4 → P3 → P2


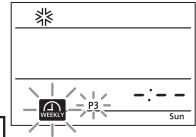


**5**

**SET (AYAR) düğmesine basın.**

Ayarlanan içerik (ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)) mevcut olmadığında, ON ve OFF zamanlayıcıları yanıp söner.

Ayarlanan içerik (ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)) olduğunda ON veya OFF zamanlayıcısı yanıp söner.

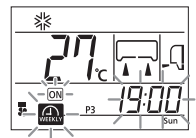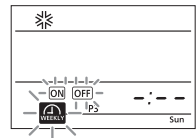


**6**


**ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) düğmesine basın.**


ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) belirlenir ve saat göstergesi yanıp söner.

ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) seçilir

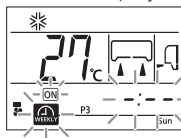

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) seçilir

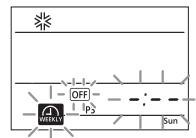

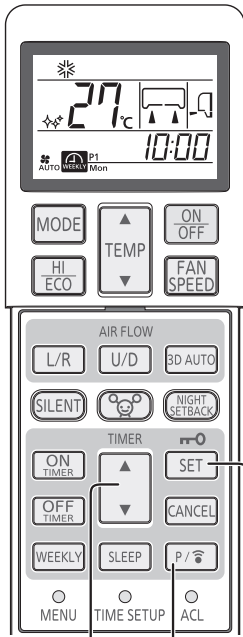

**7 10**

**8,9,10**

**7**

### “▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.

Bir saat ayarlayın.

▲ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:


→ 0:00 → 0:10 → 0:20 → ... → 1:00 → 1:10 → (On dakikalık birimler)

▼ Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:

→ 0:00 → 23:50 → 23:40 → ... → 23:00 → 22:50 → (On dakikalık birimler)

ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) seçildiğinde, 8. adıma gidin.

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) seçildiğinde, 9. adıma gidin.

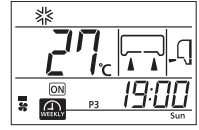

**8**


### Gerekli işlem içeriğini ayarlayın.

ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) seçildiğinde, işlem modu, fan hızı ve hava akım yönü değiştirilebilir ve ECONOMY (EKONOMİ), SILENT (SESSİZ) veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) işlemi ayarlanabilir.

**9**

### SET (AYAR) düğmesine basın.

Saat belirlenir ve ve yanıp söner.

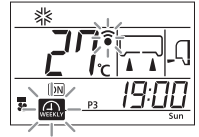

**10**

### PROGRAM (PROGRAM) düğmesine veya SET (AYAR) düğmesine basın.

PROGRAM (PROGRAM) düğmesine basıldığında, ayar klimaya gönderilir.

İletim 3 saniye aldıktan, uzaktan kumandayı bu süre boyunca iç ünitenin uzaktan kumandasının sinyal alıcısına doğrultun.

Ayar alındığında, alarm sesi (pi, pi, pi) çıkar.

SET (AYAR) düğmesine basıldığında, ayar 2. adıma devam eder.


### Ayar modu <Toplu ayar>

- Aynı işlem içeriğini haftanın tüm günlerinin aynı program numarasına ayarlayın. Yukarıdaki 2. adımda, “haftanın tüm günleri”ni seçin. Bireysel olarak ayarlanan içerik aynı program numarasında olduğunda, içeriğin üzerine yazılır.

**NOT**

- Ayar modunda 60 saniye boyunca işlem yapılmadığında, yapılan ayar değişiklikleri geçersiz olur ve ayar modu sonlanır. Sonradan, ve tüm program numaraları (P1, P2, P3 ve P4) 10 saniye boyunca yanıp söner. (Yalnızca bir programı ayarlarken ayar modu sonlandırılırsa bu yanıp sönmeye uyulamaz.)
- Ayar modunun sonunda, uzaktan kumandayı klimaya yöneltin ve PROGRAM (PROGRAM) düğmesine basın. Bu durumda, klimadan bir sinyal alım alarm sesinin (pi, pi, pi) üç kez çıktığını kontrol edin. Alarm sesi çıkmazsa, modu PROGRAM (PROGRAM) düğmesine basarak ayar moduna tekrar ayarlayın ve alarm sesinin çıktığını kontrol edin.

## Ayarın iptal edilmesi <Bireysel ayar>

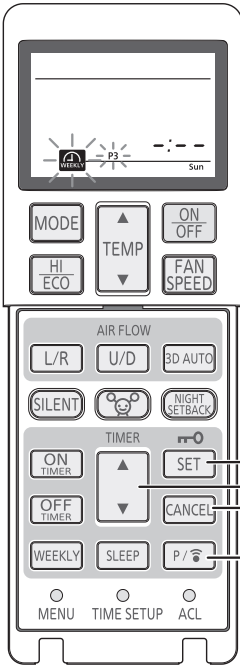

**1**

**PROGRAM (PROGRAM) P/PROGRAM düğmesine basın.**

ve haftanın mevcut günü yanıp söner.

**2**

**“▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.**

İptal edilecek günü seçin.

**3**

**SET (AYAR) düğmesine basın.**

Haftanın günü belirlenir ve program numarası yanıp söner.

**4**

**“▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın**

İptal edilecek program numarasını seçin.

İşlem iptal edildiğinde, SET (AYAR) düğmesine basmayın. SET (AYAR) düğmesine basılırsa, mod Ayar moduna geçer.

**5**

**CANCEL (İPTAL) düğmesine basın.**

ON veya OFF TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI veya KAPAMA ZAMANLAYICININ) ayar içeriği iptal edilir ve saat göstergesi bölümünde “-” - - - gösterilir.

**6**

**PROGRAM (PROGRAM) P/PROGRAM düğmesine basın.**


PROGRAM (PROGRAM) düğmesine basıldığında, ayar klimaya gönderilir. Ayar aldığı anda, alarm sesi (pi, pi, pi) çıkar. Her bir programın ayar içeriği iptal edilir. Yukarıda belirtilen işlemi, iptal edilecek her bir program için uygulayın.

## Ayarın iptal edilmesi <Toplu ayar>

- Aynı işlem içeriği- haftanın tüm günlerinin aynı program numarasında olduğunda, toplu silmeye izin verilir. Yukarıdaki 2. adımda, “haftanın tüm günleri”ni seçin. 3. adımdaki prosedür yukarıda belirtilenle aynıdır. İşlem içeriği, haftanın günleri arasında ayar içeriği uyumsuzluklarına neden olarak, 327. sayfada belirtilen toplu ayardan sonra bireysel ayarla değiştirilmiş veya silinmiş ise, toplu silmeye izin verilmez.

HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarı içeriği onaylanabilir.

## Modu onayla

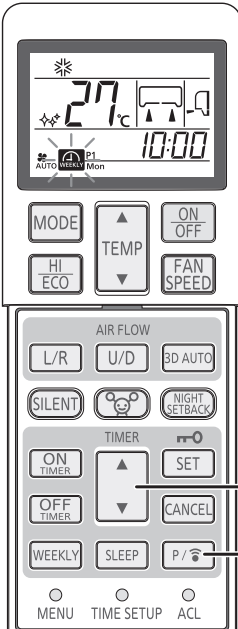

**1**

**PROGRAM (PROGRAM) P/PROGRAM düğmesine 3 saniye veya daha uzun süre basın.**


yanıp söner ve ayar içeriği yanar.

**2**

**“▲ veya ▼ (TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basın.**

Onaylanacak haftanın gününü ve program sayısını seçin.

Göstergede haftanın mevcut gününden başlanır. Ayar yapılmadan program için, “-” - - - görüntülenir. PROGRAM (PROGRAM) düğmesi Onaylama modunda basıldığında, ayar modu ayarlanır.

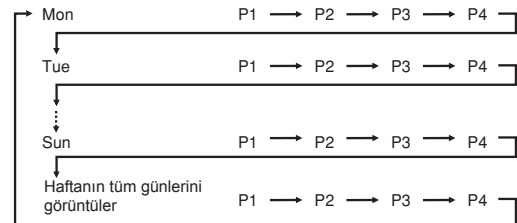

## Boşaltma işlemleri


Onaylama modu ON/OFF (AÇMA/KAPAMA), CANCEL (İPTAL) veya SET (AYAR) düğmelerine basarak sonlandırılabilir.

**NOT**

- Onaylama modunda 60 saniye boyunca işlem yapılmazsa, Onaylama modu sonlanır.



# HIGH POWER/ECONOMY'nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) kullanımı

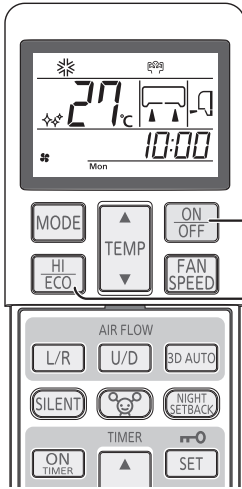

1

ON/OFF düğmesine basın.


2

HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) düğmesine basın.

- Çalıştırma modu AUTO, COOL veya HEAT olduğunda HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) düğmesine her basılışında ekran şu sırada değişir:



- İşlem modu DRY (KURU) veya ON TIMER + OFF TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI + KAPANMA ZAMANLAYICI) olduğunda HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) düğmesine her basılışında ekran şu sırada değişir:



## HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇLÜ) çalışma

HI/ECO düğmesine basıldığında çalıştırma gücü yoğunlaşır ve 15 dakika sürekli güçlü soğutma veya ısıtma işlemi başlatılır. Uzaktan kumanda gösterir ve FAN SPEED (FAN HIZI) görüntüsü kaybolur.

NOT

- HIGH POWER çalıştırma sırasında, oda sıcaklığı kontrol edilmez. Aşırı soğutma veya ısıtmaya neden olduğu takdirde, HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) düğmesine tekrar basarak HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) kullanımını iptal edin.
- HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) işlemi DRY (KURU) ve ON TIMER + OFF TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI + KAPANMA ZAMANLAYICI) işlemleri sırasında kullanılmaz.
- ON TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI) işlemi ayarlandıktan sonra HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) işlemi ayarlandığında, HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) işlemi ayarlanan saatten başlar.
- HIGH POWER çalıştırmadan sonra, soğutucu akışkanın akış sesi duyulabilir.
- Aşağıdaki çalışmalar ayarlandığında, HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) kullanımı iptal edilecektir.
  - HI/ECO düğmesine tekrar basıldığında. (Çalışma modu ECONOMY (EKONOMİ) işlemi olarak değişecektir)
  - Çalıştırma modu değiştiğinde.
  - HIGH POWER çalıştırmanın başlamasından itibaren 15 dakika geçtikten sonra.
  - 3D AUTO düğmesine basıldığında.
  - SILENT (SESSİZ) düğmesine basıldığında.
  - NIGHT SETBACK (GECE AYARI) düğmesine basıldığında.
- Klima kapalıyken çalıştırılmaz.

## ECONOMY (EKONOMİ) çalışması

HI/ECO düğmesine basınca aşırı soğuma ve ısınmayı engellemek için gücün azaltıldığı yumuşak bir çalışma başlar.


Ünite, soğutma sırasında ayar sıcaklığından 1,5 °C daha yüksek veya ısıtma sırasında 2,5 °C daha düşük sıcaklıkta çalışır. Uzaktan kumanda gösterir ve FAN SPEED (FAN HIZI) görüntüsü kaybolur.

NOT

- Klimanın aşağıdaki durumda çalıştığı bir sonraki seferde ECONOMY (EKONOMİ) kullanımına geçecektir.
  - Klima ECONOMY (EKONOMİ) kullanımı sırasında AÇMA/KAPAMA düğmesiyle durdurulduğunda.
  - Klima ECONOMY (EKONOMİ) kullanımı sırasında SLEEP (UYKU) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımında durdurulduğunda.
  - Kullanım CLEAN (TEMİZLİK) veya ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİĞİ) kullanımından getirildiğinde.
- Aşağıdaki çalışmalar ayarlandığında, ECONOMY (EKONOMİ) kullanımı iptal edilecektir.
  - HI/ECO düğmesine tekrar basıldığında.
  - Çalışma modu DRY'dan FAN'a değiştirildiğinde.
  - NIGHT SETBACK (GECE AYARI) düğmesine basıldığında.
- Klima kapalıyken çalıştırılmaz.

# NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullanımı


- Soğuk mevsimde, oda sıcaklığı ortamda bulunmama sırasında, geceleyin ve oda gözetimsiz durumdayken sürdürülebilir. Klima yaklaşık 10°C'de sabit sıcaklığı sürdürür.

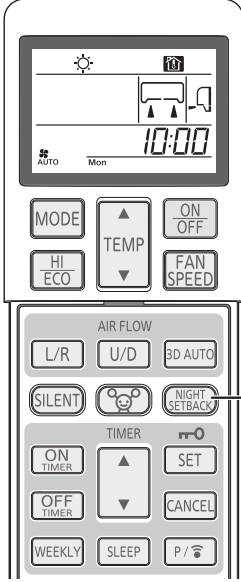

**1**

## NIGHT SETBACK (GECE AYARI) düğmesine basın.

NIGHT SETBACK (GECE AYARI) düğmesine her basılışında ekran şu sırada değişir:



### Boşaltma işlemleri


NIGHT SETBACK (GECE AYARI) göstergesini kapatmak için NIGHT SETBACK (GECE AYARI) veya MODE (MOD) düğmesine basın.

**NOT**

- NIGHT SETBACK (GECE AYARI) işlemi sırasında, klima yaklaşık 10°C'de ayarlanan sıcaklığı sürdürür.
- NIGHT SETBACK (GECE AYARI) işlemi sırasında, sıcaklık ayarları yapılamaz.
- Oda sıcaklığı çok az değişebileceğinden, bu işlemin odada kimse yokken kullanılması önerilir.
- NIGHT SETBACK (GECE İÇİN AZALTMA AYARI) çalışması sırasında, HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇLÜ) ve ECONOMY (EKONOMİ) çalışmaları ayarlanamaz.
- NIGHT SETBACK (GECE AYARI) işlemi NIGHT SETBACK (GECE AYARI) düğmesine basarak iptal edildiğinde, işlem modu NIGHT SETBACK (GECE AYARI) işleminden hemen önce moda yeniden ayarlanır.

# SILENT (SESSİZ) kullanımı

- SILENT (SESSİZ) işlem ayarlandığında, ünite dış üniteden gelen sesi daha azaltarak çalışır. Klima kapalıyken Adım 1'den, klima çalışırken Adım 2'den başlayın.

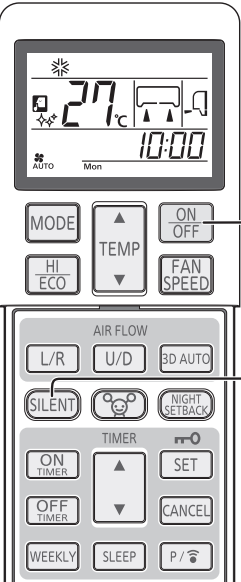


**1**

## ON/OFF düğmesine basın.

**2**

## SILENT (SESSİZ) düğmesine basın.

- İşlem modu AUTO (OTOMATİK), COOL (SOĞUTMA), HEAT (SICAK) veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) olduğunda SILENT (SESSİZ) düğmesine her basılışında ekran şu sırada değişir:



### Boşaltma işlemleri


SILENT (SESSİZ) göstergesini kapatmak için SILENT (SESSİZ) düğmesine basın.

**NOT**

- SILENT (SESSİZ) işlemi sırasında, maksimum soğutma ve ısıtma kapasiteleri bozulur.
- SILENT (SESSİZ) işlemi DRY (KURU) ve FAN işlemi sırasında çalışmaz.
- Aşağıda belirtilen işlemler sırasında klima tekrar açıldığında, SILENT (SESSİZ) modda çalışmaya devam edecektir.
  - ① SILENT (SESSİZ) işlemi sırasında klima ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesinden durdurulduğunda.
  - ② Klima, SILENT (SESSİZ) işlemi sırasında SLEEP (UYKU) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) işleminde durdurulduğunda.
  - ③ Kullanım CLEAN (TEMİZLİK) veya ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİK) kullanımından getirildiğinde.
- Klima kapalıyken çalıştırılmaz.
- Dış ünitenin gürültü seviyesi koşula bağlı olarak azaltılamaz.
- SCM çoklu sistemi olduğunda, SILENT (SESSİZ) kontrolü geçersizdir.

# MENU (MENÜ) fonksiyonu

- MENU (MENÜ) fonksiyonu, ekran parlak ayarının yapılması, SELF CLEAN (KENDİ KENDİNİ TEMİZLİK) kullanımı ve PRESET (ÖN AYAR) kullanımı için kullanılır.

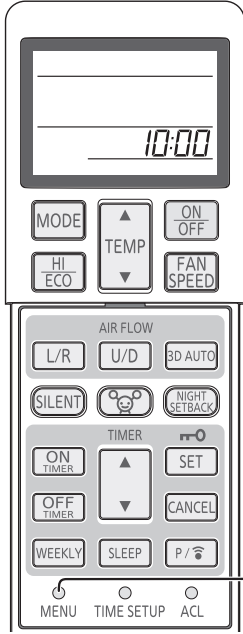


**1**

MENU (MENÜ) düğmesine tükenmez kalem, vb.nin ucuyla her basıldığında ekranda sırayla aşağıdakiler görünür:



## Ekran parlaklığı ayarı

- Bu fonksiyon, ünite ekranı parlaklığının ayarlanması gerektiğinde kullanılabilir.

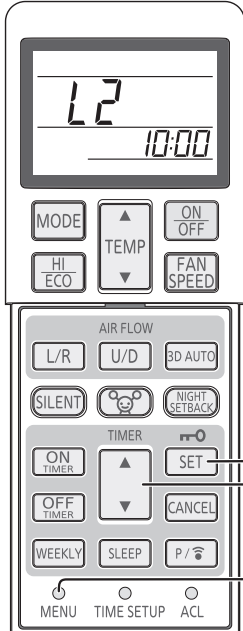


**1**

MENU (MENÜ) düğmesine basarak ekran parlaklığı ayarını seçin.

**2**

“▲ veya ▼(TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine basarak parlaklık seviyesini seçin.




**3**

SET (AYAR) düğmesine basın.

## SELF CLEAN'in (KENDİ KENDİNİ TEMİZLİK) kullanımı

- İç ünite içindeki nemin giderilmesi ve küf ve bakteri gelişiminin önlenmesi için AUTO, COOL veya DRY çalıştırmadan sonra CLEAN işlemi yapılmalıdır.

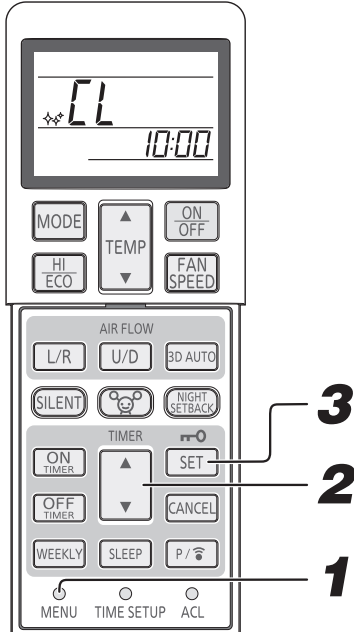


**1**

MENU (MENÜ) düğmesine basarak SELF CLEAN (KENDİ KENDİNİ TEMİZLİK) kullanımını seçin.

**2**

“▲ veya ▼(TIMER (ZAMANLAYICI))” düğmesine CLEAN'i (TEMİZLİK) seçin.




**3**

SET (AYAR) düğmesine basın.

**NOT**


- İki saat sonra, klima CLEAN (TEMİZLİK) işlemini otomatik olarak durdurur. Klimayı hemen durdurmak için ON/OFF düğmesine basın.
- CLEAN (TEMİZLİK) kullanımı HEAT (ISITMA) ve FAN (FAN), OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI), SLEEP (UYKU) ve ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİĞİ) kullanımları sona ermeden gerçekleşemez.
- İç ünite fanı CLEAN işleminde yaklaşık iki saat çalışır.
- CLEAN çalıştırması sırasında RUN ışığı yanar.



- CLEAN (TEMİZLİK) işlemi sırasında SLEEP (UYKU) düğmesi, ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİĞİ) düğmesi veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) düğmesine basıldığında, CLEAN (TEMİZLİK) işlemi iptal edilir ve ardından ünite SLEEP (UYKU), ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMİZLİĞİ) işlemi veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) işlemi ayarlanır.
- Bu işlev; cihazın zaten gerçekleştirdiği küf, mikrop ve kir giderme gibi işlemleri içermez.

## PRESET (ÖN AYAR) kullanımı

- Bu kullanım, tercih edilen ayarı ileride kullanım için kaydedebilir.

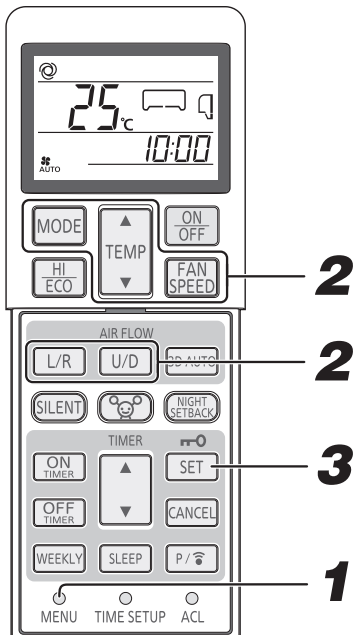

**1**

MENU (MENÜ) düğmesine basarak PRESET (ÖN AYAR) kullanımını seçin.

**2**

Tercih edilen OPERATION MODE (ÇALIŞMAKONUMU), TEMPERATURE (SICAKLIK), FAN SPEED (FAN HIZI) ve AIR FLOW yönünü seçin.

**3**

SET (AYAR) düğmesine basın.

**4**

Klima eğer AUTO (OTOMATİK), COOL (SOĞUTMA), HEAT (ISITMA), DRY (NEM ALMA), FAN (FAN) ve NIGHT SETBACK (GECE AYARI) modunda çalışıyorsa 3 saniye veya daha uzun süre MODE düğmesine basın. PRESET (ÖN AYAR) kullanımı başlatılır.

**NOT**

- 3D AUTO (3D OTOMATİK) veya HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇLÜ) kullanımı esnasında PRESET (ÖN AYAR) kullanımı için MODE düğmesine basıldığında iptal edilir.
- ECONOMY (EKONOMİ) kullanımı esnasında PRESET (ÖN AYAR) kullanımı için MODE düğmesine basıldığında devam eder.

# Otomatik yeniden alıřtırma fonksiyonu

- Otomatik yeniden alıřtırma, klima elektrik kesintisi yznden kapanmadan hemen nce klimanın alıřma durumunu kaydeder ve elektrik geldiğinde alıřmasına otomatikman devam eder.
- Ařağıda belirtilen ayarlar iptal edilir:
  - ① Zamanlayıcı ayarları
  - ② HIGH POWER (yksek g) iřlemleri

## NOT

- Otomatik yeniden alıřtırma fonksiyonu klimanın fabrika ıkıřında ayarlanır. Eđer bu fonksiyonun kapatılmasını istiyorsanız, yetkili servisimize danıřın.
- G kesintisi meydana geldiğinde zamanlayıcı ayarı iptal edilir. G tekrar geldiğinde zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

# Etkili bir kullanım iin ipuları

- Klimanızı en ekonomik ve rahat biimde kullanmak iin ařağıdaki hususları yerine getirin.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimayı uygun oda sıcaklıđına ayarlayın.</b><br><br>Ařırı yksek ve dřk sıcaklıklar sađlıđınız iin iyi deđildir ve elektrik israfına neden olurlar. | <b>Filtreleri sık sık temizleyin.</b><br><br>Tıkalı filtreler hava akıřını engeller ve klimanın daha verimsiz alıřmasına yol aarlar.   | <b>Dođrudan gn iřıđından ve hava cereyanlarından sakının.</b><br>Sođutma sırasında, perdeleri veya storları kapatarak odanın dođrudan gn iřıđı almasını nleyin. Havalandırma yaptığınız zamanlar dıřında pencereleri ve kapıları kapalı tutun. |
| <b>Hava akımı ynn uygun biimde ayarlayın.</b><br><br>Yukarı/ařağı ve sađa/sola hava akımını oda sıcaklıđı her yerde aynı olacak řekilde ayarlayın.    | <b>Klimayı sadece gerekli olduđu zaman alıřtırın.</b><br><br>Klimayı sadece gerektiğinde alıřtırmak iin zamanlayıcıyı dođru kullanın. | <b>Sođutma iřlemi sırasında ısı kaynađını uzak tutun.</b><br><br>Isı kaynaklarını mmkn olduđunca odadan uzak tutun.                                                                                                                             |

# Bakım

## Bakımdan önce

Elektrik kaynağını kesin.



- Üniteye herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Isı eşanjörünün alüminyum uçlarına dokunmayın.
- Giriş paneli ve filtreyi çıkartırken bir merdiven veya başka bir sağlam nesne üzerinde sağlam bir şekilde durun.


### Aşağıdaki maddeleri kullanmayın:

- Sıcak su (40°C veya daha fazla) Ünitenin deforme olmasına ve renginin açılmasına neden olabilir.
- Petrol türevleri, boya tineri, benzin veya sıvı veya toz deterjan, vb. Ünitenin deforme olmasına ve çizilmesine neden olabilirler.

## Kullanım sezonu boyunca

### Hava filtresinin temizlenmesi

#### 1 Hava filtresini çıkarın.



#### 2 Temizlik

Filtre çok kirliyse ılık suyla (yaklaşık 30°C) temizleyin ve iyice kurutun.


#### ⚠ DİKKAT

- Filtreleri kaynar suyla temizlemeyin.
- Çıplak ateş üzerinde kurutmayın.
- Dışarı çekerken hoyratça davranmayın.



#### 3 Hava filtresini tekrar yerine takın

- Filtreyi, sağda görüldüğü gibi her iki yanından sağlamca tutun ve yerleştirin.
- Hava filtreleri olmadan çalıştırılması klimanın tozlanmasına yol açar ve hasar görmesine neden olabilir.




### Ünitenin temizlenmesi

- Üniteyi yumuşak, kuru bir bezle silin ya da elektrik süpürgesi kullanın.
- Ünite çok kirliyse ılık suyla ıslatılmış bir bezle silin.

### Hava giriş panelinin temizlenmesi


- Panel, su ile yıkanabilir. Su ile yıkandıktan sonra paneli silip, nemini alın ve güneş ışığında kurutun.

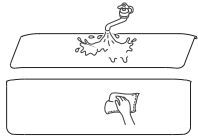

## Hava giriş panelinin açılması ve kapanması

### Açma

Parmaklarınızı panelin her iki yanındaki köşelere yerleştirin ve paneli yaklaşık 70 derece açılacak şekilde ileriye doğru çekin.

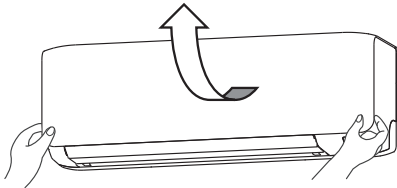


### Kapama

Panelin her iki köşesini eşit şekilde itip ortadan hafifçe bastırın.

## Hava giriş panelinin çıkarılması ve takılması


### Sökme

Hava giriş panelini iç temizlik veya başka işlemler için sökerken, paneli 90 derece açın ve ileri itin.

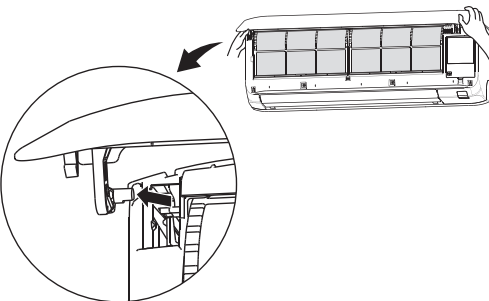

### Montaj

Panel kolunu aşağıda gösterildiği konumdan ön panelde bulunan yuvaya takın, paneli alt kısmının her iki ucundan tutun, yavaşça aşağıya doğru indirin ve ardından mandal devreye girinceye kadar hafifçe itin.

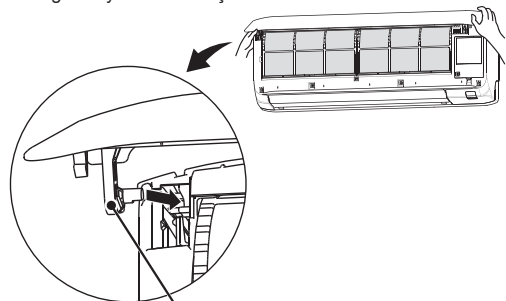

**NOT**

Toz vb maddelerle tıkanmış bir filtre soğutma/ısıtmayı etkiler ve çalışma sırasındaki gürültü de artar. Ayrıca klima daha fazla elektrik de tüketebilir. Lütfen filtreleri uygun aralıklarla temizleyiniz.

## Mevsim sonunda

### 1 Fan işlemini 2 - 3 saat süreyle yapın.

Ünitenin içini kurutun.

### 2 Üniteyi durdurun ve elektrik kaynağını kesin.

Ünite çalışmıyorken yaklaşık 4W güç tüketir. Elektrik kaynağını kesmek enerji tüketimi ve maliyet tasarrufuna yardımcı olacaktır.

### 3 Hava filtrelerini temizleyin ve yerine takın.

### 4 İç ve dış üniteleri temizleyin.

### 5 Uzaktan kumandanın pillerini çıkartın.

## Mevsim başında

### 1 Toprak kablosunun kopmadığından veya çıkmadığından emin olun.

### 2 Dış ünitenin taban şasisi üzerinde çürüme veya paslanma olmadığını kontrol edin.

### 3 İç ve dış ünitelerin hava giriş ve çıkış delikleri etrafında hava akışını engelleyecek bir cisim bulunmadığından emin olun.

### 4 Elektrik kaynağını açın.

### 5 Uzaktan kumandanın pillerini takın.

## Hava temizleyici filtrenin montajı, muayenesi ve değiştirilmesi

1. Hava giriş panelini açın ve hava filtrelerini çıkarın.  Sayfa 334

2. Hava temizleyici filtresi, filtre tutuculara takılı haldeyken, filtre tutucularını klimadan çıkarın.

3. Alerjen temizleme filtresini (açıkportakal rengi) filtre tutucusundan çıkartın ve filtreyi muayene edin. Alerjen temizleme filtresinden toz veya kiri temizlemek için bir vakumlu temizleyici kullanın. Eğer temizlenmesi mümkün değilse veya yaklaşık 1 yıldır kullanılıyorsa, alerjen temizleme filtresini değiştirin. (Alerjen temizleme filtresi 1 yıl kullanımdan sonra değiştirilmelidir. Ancak, gerçek değiştirme süresi filtrenin kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.)

Hava tazeleyici deodorant filtresi (portakal rengi) filtre tutucusundan çıkararak muayene edin. Hava tazeleyici deodorant filtreden toz veya kiri düzenli aralıklarla temizleyin. Fotokatalitik suda yıkanabilir koku giderici filtre çok kirliyse, suyla yıkanabilir. Ancak, filtre kırılabilir olduğundan, hasar görmemesi için filtre tutucusuna takılı halde yıkayın. Filtreyi yıkadıktan sonra, güneşte kurutun. Filtre güneşte beklediğinde koku giderici etkisi tazelenir.

(Filtre yuvalarını atmayın. Tekrar kullanılabilirler. )

4. Hava temizleyici filtreyi filtre tutucularına takın, sonra da filtre tutucuları klimaya takın.

**NOT**


- Alerjen temizleme filtresi ve hava tazeleyici deodorant filtre klimanın sağ veya sol tarafına takılabilir.
- Alerjen temizleme filtresi açık turuncu tarafı öne gelecek şekilde takın.

5. Hava filtrelerini takın ve hava giriş panelini kapatın.  Sayfa 334

#### ⚠ DİKKAT

- Isı eşanjörü parmaklarınızı yaralayabilir.
- Hava giriş panelini ve filtreleri çıkarırken, ayaklı merdiven gibi dengeli bir nesnenin üzerine sağlam bir şekilde basın.

Hava temizleyici filtrenin değiştirilmesi için yetkili satıcınıza başvurun.

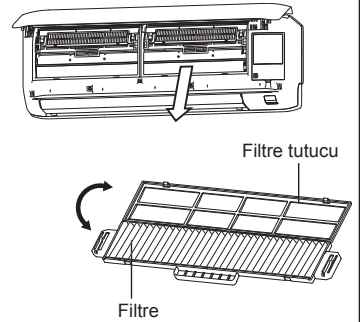

| Öge                              | Özellik                                                                          | Renk                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Allerjen temizleme filtresi      | Filtrede biriken alerji yaratan alerjenleri gidermek için enzim gücü kullanılır. | Açık portakal rengi |
| Hava tazeleyici deodorant filtre | Koku kaynakları filtrede parçalanır ve koku giderici etki sağlanır.              | Portakal rengi      |

# Doğru montaj

## Montaj yerinin seçimi

- İç ünitenin önüne düzgün havalandırma ve çalışmayı engelleyecek herhangi bir engel koymayın.
- Üniteyi şu yerlerden herhangi birine monte etmeyin.
  - Yanıcı gaz kaçağı tehlikesi olan yerler.
  - Önemli miktarda yağ sıçrayabilecek yerler.
- Klima sülfürlü gazların oluşabileceği yerlere ya da deniz rüzgârlarına maruz kalan sahillere kurulursa korozyondan kaynaklanan arızalar görülebilir. Yetkili servisimize başvurun.
- Klima cihazı ve uzaktan kumanda TV veya radyo alıcılarından en az 1 metre uzaklıkta bulunmalıdır.
- Nem giderme sonucu oluşan sıvıyı iç üniteden drenajı iyi olan bir yere boşaltın.

## Çalışma sırasında çıkan seslere dikkat edin

- Klimayı monte ederken ünitenin ağırlığını rahatça kaldıracak ve çalışma sırasında çıkan sesi ve titreşimi artırmayacak olan bir yer seçmeye dikkat edin. Eve titreşim yayılıyorsa, üniteyle bağlantıları arasına titreşim önleyici takozlar yerleştirin.
- Soğuk ve sıcak hava, iç ve dış ünitelerden gelen sesin komşularınızı rahatsız etmeyeceği bir yer seçin.
- Dış ünite çıkışının yakınında herhangi bir engel bırakmayın. Bu, arızaya neden olabilir ve çalışma sırasında çıkan sesi artırabilir.
- Çalışma sırasında düzensiz bir ses duyarsanız yetkili servisimize başvurun.

## Muayene ve bakım



- Çalışma ortamına bağlı olarak, birkaç yıllık çalışma sonunda klimanın içi kirlenebilir. Bu da performansı düşürür. Normal temizliğin yanında, kontrol ve bakım yapılmasını tavsiye ederiz. (Bu, klimanın ömrünün sorunsuz bir şekilde uzamasını sağlayabilir.)
- Muayene ve bakım için yetkili servisimize veya dağıtımçı kuruluşu başvurun. (Bu hizmet ücrete tabidir.)
  - Muayene ve bakımın sezon dışında yapılmasını tavsiye ediyoruz.
  - Eğer bu cihazın elektrik kordonu zedelenirse, değiştirme işlemi özel aletleri gerekli kıldığından sadece imalatçı tarafından atanmış bir tamirci tarafından değiştirilmelidir.



# Sorunların saptanması ve çözülmesi

Servise telefon etmeden önce lütfen aşağıdaki kontrolleri yapın:

| Klima hiç çalışmıyor.                                                               |                                          |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Elektrik şalteri kapalı mı?                                                         | Zamanlayıcı "ON" konumuna getirilmiş mi? | Şehir cereyanı kesilmiş mi ya da sigorta atmış mı? |
|  |                                          |                                                    |

Soldaki hususları kontrol ettikten sonra klima gene de doğru çalışmıyorsa ya da sayfa 337'ye baktıktan sonra hâlâ bazı şüpheleriniz kaldıysa ya da sayfa 338'de belirtilen şeyler oluyorsa, elektrik şalterini kapatıp yetkili servisimize temas kurunuz.
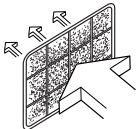
| Soğutma veya ısıtma performansı düşük          |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Termostatı uygun bir sıcaklığa ayarladınız mı? | Hava filtresi temiz mi? (Tıkalı değil?)                                             | Kapı ve pencerelerden herhangi birini açık mı bıraktınız?                           |
|                                                |  |  |
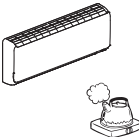
| Serinletme performansı düşük                                                        |                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Odaya doğrudan gün ışığı mı giriyor?                                                | Odanın içinde bir ısı kaynağı mı var?                                               | Odada çok fazla insan mı var? |
|  |  |                               |



# Not

## Hava akışı

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEAT (ISITMA) kullanımı başlatıldığında hava üflenmiyor.</b><br>RUN ışığı yavaş yavaş yanıp sönüyor<br>(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)                                                   | İç ısı eşanjörü ısınmaya kadar soğuk havanın dışarıya verilmesini önlemek üzere hava akımı durduruldu. (2 ilâ 5 dakika)                                                                                          |
| <b>HEAT (ISITMA) işlemi sırasında hava 5 ilâ 15 dakika dışarı üflenmiyor veya bu esnada soğuk hava üfleniyor.</b><br>RUN ışığı yavaş yavaş yanıp sönüyor<br>(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF) | Dışarıdaki sıcaklık düşük ve nem oranı yüksek olduğunda, ünite bazen otomatik olarak defrost (buz çözme) işlemi yapar. Lütfen bekleyin. Defrost işlemi sırasında dış üniteden su veya buhar çıktığı görülebilir. |
| <b>DRY (NEM ALMA) kullanımı başlatıldığında hava üflenmiyor.</b><br>(RUN ışığı yanıyor)                                                                                                     | Kurutulmuş nemin yeniden buharlaşmasını önlemek ve enerji tasarruf etmek amacıyla iç ünitenin fanı durabilir.                                                                                                    |

## Gürültü

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hafif bir gürültü sesi duyuyorsunuz.</b>                                        | Buna, ünite içinde hareket eden soğutucu neden olur.                                |
| <b>Hafif bir çıtırtı sesi duyuyorsunuz.</b>                                        | Buna, ısı genleşmesi veya daralması neden olur.                                     |
| <b>Isık ya da şıkırdama sesi duyarsınız</b>                                        | Bu, soğutucu kontrol valfleri ya da elektrik aksamlarının çalışmasından kaynaklanır |
| <b>Dış üniteden ısıklı sesi duyulur.</b>                                           | Bu, kompresörün dönme devrinin arttığı veya azaldığı anlamına gelir.                |
| <b>Kapatılan üniteden bazen kısa bir süre için “Şış” diye bir ses duyulabilir.</b> | Bu, başka bir iç ünite durdurulduğu zaman duyulan sestir.                           |

## Diğerleri

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ünite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden çalışmıyor.</b><br>(RUN ışığı yanıyor) | Üniteyi korumak için, siz çalışmayı durdurduktan sonraki 3 dakika boyunca yeniden çalışma engellenir.<br><br>Mikroişlemci içindeki 3 dakikalık koruma zamanlayıcısı otomatikman yeniden çalıştırır.                     |
| <b>COOL kullanımı esnasında bir miktar buhar çıkıyor.</b>                             | Oda sıcaklığı ve nem oranı çok yüksek olduğunda bu durum görülebilir. Sıcaklık ve nem azaldığında bu sorun hemen ortadan kalkar.                                                                                        |
| <b>Hafif bir koku var.</b>                                                            | Çalışma sırasında dışarı üflenilen hava kokabilir. Bunun nedeni üniteye yapışan tütün veya kozmetik maddelerdir.                                                                                                        |
| <b>Elektrik kesintisi sonrasında, elektrik geldiğinde ünite tekrar çalışmıyor.</b>    | Otomatik yeniden çalışma fonksiyonu ayarlanmamışsa, ünite otomatikman yeniden çalışmayacaktır. Üniteyi çalıştırmak için uzaktan kumandayı kullanın.                                                                     |
| <b>Uzaktan kumanda sinyalleri alınmıyor.</b>                                          | Klimanın üzerindeki sinyal alıcı, doğrudan doğruya güneş ışığına veya başka bir parlak ışığa maruz kalıyorsa uzaktan kumanda sinyalleri alınmayabilir.<br>Bu durumda güneş ışığını engelleyin veya başka ışığı azaltın. |
| <b>Hava çıkış ızgaralarında nem oluşabiliyor.</b>                                     | Ünite uzun süreyle fazla rutubetli bir ortamda çalıştırılırsa, hava çıkış ızgaralarında nem oluşup damlamaya başlayabilir.                                                                                              |
| <b>Fan, ünitenin çalışması durdurulduktan sonra hemen durmaz.</b>                     | İç fan : Eğer CLEAN çalıştırmasına ayarlanmışsa, fan 2 saat sonra durmaz.<br>Dış fan: Üniteyi korumak amacıyla fan 1 dakika süre için durmaz.                                                                           |
| <b>Çalıştırma durdurulduğu halde RUN ışığı açık kalır.</b>                            | CLEAN işlemi sırasında RUN ışığı açık kalır.<br>CLEAN işlemi bittikten sonra RUN ışığı söner.                                                                                                                           |

# Yetkili satıcınızla temasa geçin


■ Aşağıdaki durumlarda şalteri derhal kapatıp bayinizi arayın:

|                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomatik sigorta sürekli atıyorsa.                                                                                                                                                     | Kablo son derece kızgın hale geliyorsa.<br>Kablunun kaplaması çatlamışsa. |                                                                                                                                                      |
| TV, radyo veya diğer aletlerde arıza meydana geliyorsa.                                                                                                                                | Düğmelerden biri düzgün biçimde çalışmıyorsa.                             | Çalışma esnasında garip bir ses duyuluyor.                                                                                                           |
| Anormallik oluşursa, elektrik kaynağını kapatın ve 3 dakika sonra açın. Uzaktan kumandanın ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesiyle çalışmayı tekrar başlatın ve anormallikler hala devam eder. |                                                                           | Ünite ekranındaki RUN (ÇALIŞMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI) ışıkları hızlı şekilde (0,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF) yanıp sönüyor veya ışıklar çalışmıyor. |

## Çoklu klimalar hakkında

### Aynı anda çalıştırma

- Klima cihazları aynı anda değişik modlarda çalışamazlar. Örneğin bir ünite "Cool" modunda diğer bir ünite "Heat" modunda olamaz.
- Farklı çalışmalar yürütüldüğünde, ilk çalıştırılan klimate öncelik verilecektir. Böylece sonradan çalıştırılan klima hava üfleyici olarak çalışır.
- Sonradan çalıştırılan klimate öncelik vermek isterseniz, önceliği olan klimate durdurabilirsiniz ya da ilk çalıştırılan ünitenin çalışma tipini, ikinci olarak çalıştırılanın tipi olarak değiştirin.
- Diğer iç üniteler farklı modlarda çalışırken, RUN ışığı yanar.

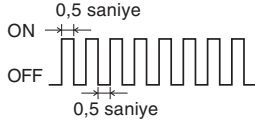

### Otomatik çalıştırma


- Uzaktan kumanda çalıştırma anahtarı AUTO modundayken, klima cihazı oda sıcaklığına bağlı olarak çalışmaya başladığında, otomatik olarak COOL ya da HEAT seçer.
- Klima ünitelerinin aynı anda çalışması sırasında, ayrı ayrı odaların sıcaklıklarına bağlı olarak çalışma modları otomatik olarak değişebilir. Bunun sonucunda dış ünitenin çalışması duracaktır. Bu durumda AUTO yerine COOL veya HEAT modu kullanılmalıdır (bu yalnızca birden fazla klima cihazının kullanıldığı durumlarda geçerlidir).

### Soğutucu (yağ) geri alma işlemi

- İç ünitelerin tümü aynı anda, uzun bir süre çalıştırılmadığında, soğutma veya ısıtma performansı geçici olarak azalabilir. Bunun amacı durdurulan iç ünite(ler)deki soğutucuyu (yağı) geri almaktır. Bu esnada, soğutucunun akış sesi durdurulan iç ünite(ler)de duyulabilir.

# Otomatik arıza tespit fonksiyonu

Her işlevin çalışmasında normalin dışında bir durumu gösteren kontroller monte ederek, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için sürekli çalışıyoruz:

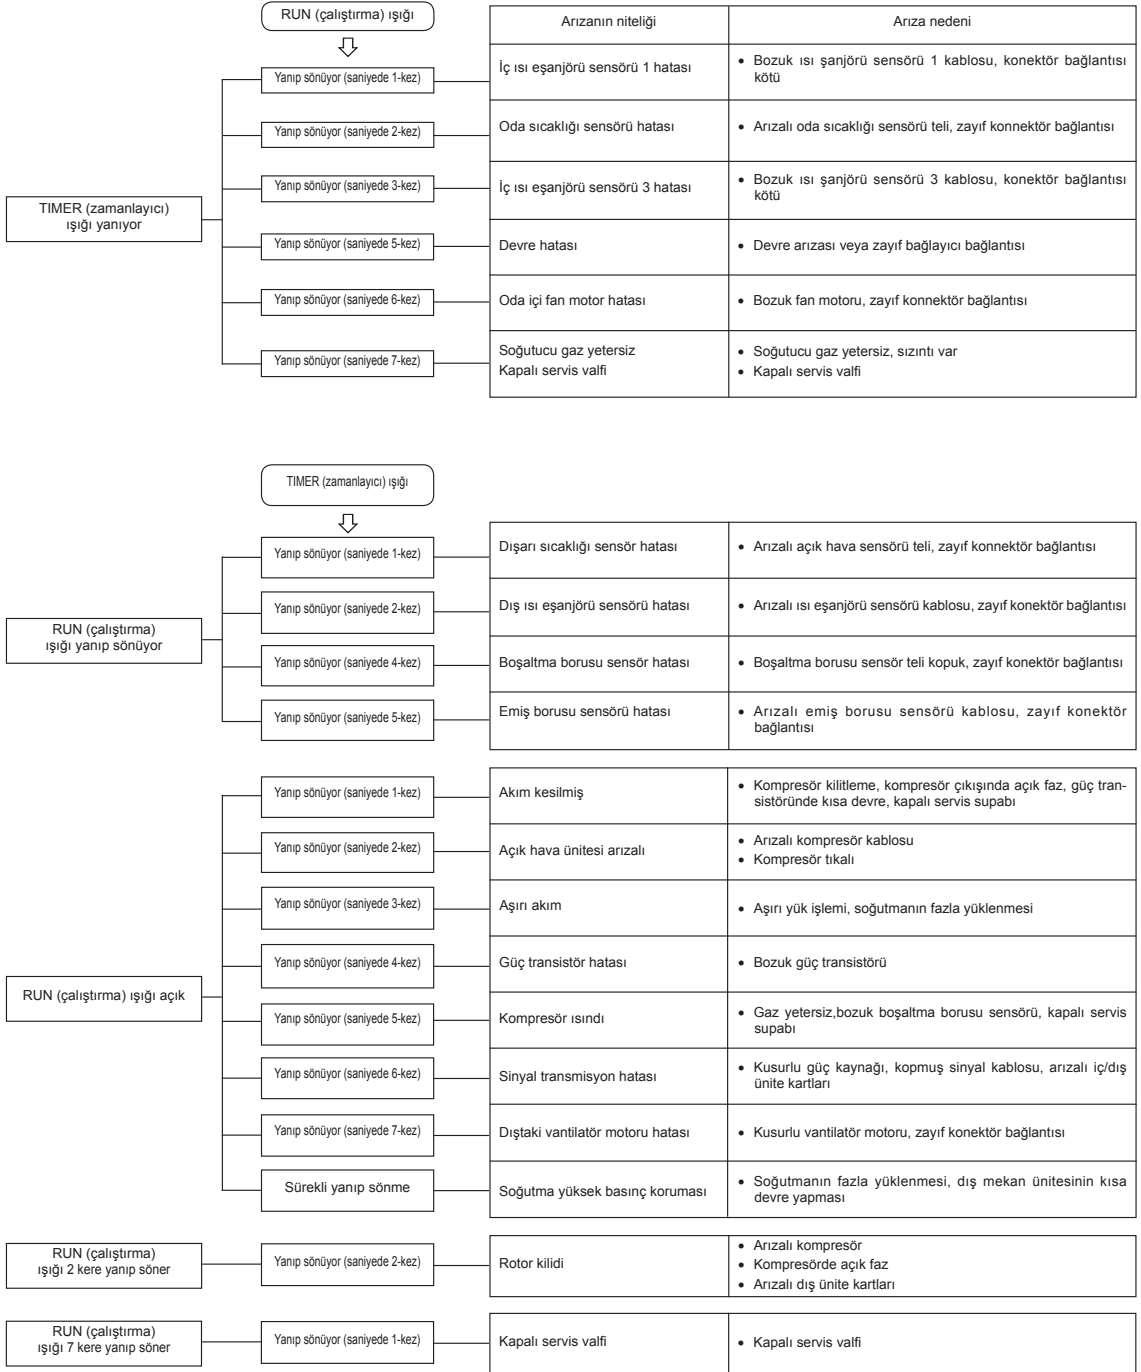



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

**mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.**  
**16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan**

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

**Description of apparatus: Split Type Air Conditioner**  
**Model name:**

## Conformity model list

### [Indoor Unit]

| Category   | Model      |
|------------|------------|
| SRK Series | SRK20ZS-S  |
|            | SRK25ZS-S  |
|            | SRK35ZS-S  |
|            | SRK50ZS-S  |
|            | SRK20ZS-SB |
|            | SRK25ZS-SB |
|            | SRK35ZS-SB |
|            | SRK50ZS-SB |
|            | SRK20ZS-ST |
|            | SRK25ZS-ST |
|            | SRK35ZS-ST |
|            | SRK50ZS-ST |

### [Outdoor Unit]

| Category   | Model     |
|------------|-----------|
| SRC Series | SRC20ZS-S |
|            | SRC25ZS-S |
|            | SRC35ZS-S |
|            | SRC50ZS-S |

Relevant EU Directives :

**Machinery 2006/42/EC**

Applied Standards / Regulations :

**EN 378-2**

**EN 60335-1**

**EN 60335-2-40**

Authorised Representative in the EU :

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.**  
**7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom**



**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**



---

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.**

16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan  
<http://www.mhi-mth.co.jp/en/>

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.**

7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom  
Tel : +44-20-7025-2750  
Fax: +44-20-7025-2751  
<http://www.mhiae.com/>

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.**

9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480  
Tel : +61-2-8571-7977  
Fax: +61-2-8571-7992  
<https://www.mhiae.com.au/>